T 567

Blu-ray Disc™ Player

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
ALLE AUF DEN AUDIOGERÄTEN ANGEBRACHTEN WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN.

1 **Anleitungen lesen** - Alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Gerätebenutzung aufmerksam lesen.
2 **Anleitungen aufbewahren** - Die Sicherheits- und Betriebsanleitungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
3 **Warnungen beachten** - Alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung befolgen.
4 **Anleitungen befolgen** - Alle Anleitungen für Betrieb und Benutzung des Gerätes befolgen.
5 **Reinigung – Vor der Gerätereinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spraydosen**-Reiniger verwenden, sondern nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
6 **Anschlüsse** - Keine Anschlüsse verwenden, die vom Hersteller nicht empfohlen sind. Sie könnten zu Gefahren führen.
7 **Wasser und Feuchtigkeit** - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. neben einer Badewanne, Waschschüssel, Spüle oder einem Wäschekessel, in einem nassen Keller oder neben Schwimmbecken u. ä.
8 **Zubehör** - Stellen Sie dieses Gerät nicht auf unstabile Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische. Wenn das Gerät herunterfällt, könnten Kinder oder Erwachsene schwere Verletzungen davontragen, und das Gerät könnte schwer beschädigt werden. Verwenden Sie nur Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät zusammen verkauft worden sind. Jeder Geräteeinbau sollte nur in vom Hersteller empfohlenem Einbauzubehör und unter Beachtung der Herstelleranleitung erfolgen.
9 Steht das Gerät auf einem Handwagen, sollte dieser vorsichtig bewegt werden. Schnelles Anhalten, überhöhte Kraftanwendung und unebene Bodenflächen können dazu führen, daß der Handwagen mit dem Gerät umkippt.
10 Schlitze und Gehäuseöffnungen dienen der Luftzirkulation, sollen einen zuverlässigen Betrieb sicherstellen und das Gerät dabei vor Überhitzung schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät darf daher niemals auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen gestellt werden. Es kann nur dann in einer festen Installation wie einem Einbauschrank oder Rack untergebracht werden, wenn für eine ausreichende Lüftung gesorgt wird und die Herstellerhinweise dabei beachtet werden.
11 **Netzanschluß** - Dieses Gerät darf nur an Spannungsquellen betrieben werden, die im Etikett auf dem Gerät angegeben sind. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Spannungsversorgung Sie in Ihrem Hause haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das örtliche Elektrizitätswerk. Als erste Maßnahmen zum Trennen des Verstärkers vom Netz wird der Netzstecker aus der Steckdose gezogen. Stellen Sie daher sicher, daß der Netzstecker immer zugänglich ist. Wenn das Gerät für mehrere Monate nicht verwendet wird, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
12 Dieses Gerät ist mit einem gepolten Wechselstromstecker ausgerüstet (ein Stift ist breiter als der andere). Der Stecker paßt nur auf eine Art in die Steckdose. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn Sie den Stecker nicht ganz in die Steckdose einstecken können, versuchen Sie es mit umgedrehtem Stecker noch einmal. Paßt der Stecker immer noch nicht, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung in irgendeiner Weise zu umgehen.
13 **Netzkabelschutz** - Das Verlegen von Netzkabeln muß so erfolgen, daß Kabelquetschungen durch Darauftreten oder daraufliegende Gegenstände ausgeschlossen sind. Dabei sollte besonders auf die Leitung in Steckernähe, Mehrfachsteckdosen und am Geräteauslaß geachtet werden.
14 **Erdung der Außenantenne** - Wird eine Außenantenne oder ein Kabelsystem an das Gerät angeschlossen, sicherstellen, daß die Antenne oder das Kabelsystem geerdet ist, um einen gewissen Schutz gegen Spannungsspitzen und statische Aufladungen zu bieten. Artikel 810 des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, enthält Informationen zur geeigneten Erdung des Antennenmastes und Trägergerüstes, zur Erdung der Leitung einer Antennen-Entladeeinheit, zur Größe des Erders, Position der Antennen-Entladeeinheit, zum Anschließen und zu den Anforderungen von Erdern.

HINWEIS FÜR INSTALLATEURE VON KABEL-TV-SYSTEMEN
Wir möchten die Installateure von Kabel-TV-Systemen auf den Abschnitt 820-40 des NEC aufmerksam machen, in dem Richtlinien für sachgemäße Erdung zu finden sind und in dem insbesondere festgelegt ist, daß die Kabelerdung mit dem Erdungssystem des Gebäudes verbunden werden soll, und zwar so nahe wie möglich an der Kabeleinführung.

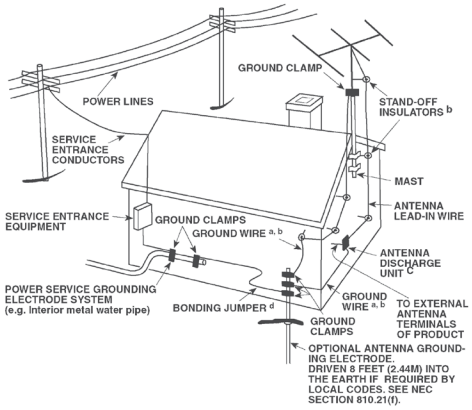
GROUND CLAMP
POWER LINES
STAND-OFF INSULATORS b
SERVICE ENTRANCE CONDUCTORS
MAST
ANTENNA LEAD-IN WIRE
SERVICE ENTRANCE EQUIPMENT
GROUND CLAMPS
GROUND WIRE a, b
ANTENNA DISCHARGE UNIT c
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (e.g. Interior metal water pipe)
BONDING JUMPER d
GROUND WIRE a, b
TO EXTERNAL ANTENNA TERMINALS OF PRODUCT
GROUND CLAMPS
OPTIONAL ANTENNA GROUNDING ELECTRODE. DRIVEN 8 FEET (2.44M) INTO THE EARTH IF REQUIRED BY LOCAL CODES. SEE NEC SECTION 810.21(f).

15 **Blitz** - Ziehen Sie zum besonderen Schutz bei Gewitter oder wenn das Gerät unbeaufsichtigt über längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennen- oder Kabelsteckdose. Dadurch wird das Gerät vor Blitz- oder Überspannungsschäden geschützt.
16 **Hochspannungsleitungen** - Eine Außenantennenanlage sollte nicht in direkter Nachbarschaft von Hochspannungsleitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Netzleitungen, oder wo sie in solche Spannungsleitungen fallen kann, installiert werden. Bei der Installation eines Außenantennensystems muß äußerst vorsichtig vorgegangen werden, um Hochspannungsleitungen nicht zu berühren. Der Kontakt mit solchen Leitungen kann tödlich sein.
17 **Überlastung** - Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Mehrfachsteckdosen dürfen nicht überlastet werden. Gefahr von elektrischem Schlag und Feuer.
18 **Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten** - Niemals irgendwelche Fremdkörper durch die Gehäuseöffnungen in das Gerät stecken. Sie könnten Teile mit gefährlichen Spannungen berühren oder einen Kurzschluß auslösen, der ein Feuer verursachen oder zu einem Stromschlag führen könnte. Niemals Flüssigkeiten, welcher Art auch immer, auf das Gerät schütten.

ACHTUNG: DAS GERÄT DARF KEINEN TROPFENDEN ODER SPRITZENDEN FLÜSSIGKEITEN AUSGESETZT WERDEN, UND FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE GEGENSTÄNDE WIE Z. B. VASEN DÜRFEN NICHT AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN. WIE BEI ALLEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN DARAUF ACHTEN, DASS AUF KEINE TEILE DES GERÄTES FLÜSSIGKEITEN VERSCHÜTTET WERDEN. FLÜSSIGKEITEN KÖNNEN STÖRUNGEN UND/ODER BRANDGEFAHR VERURSACHEN.

19 Ziehen Sie den Geräte - Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie von qualifizierten Fachkräften eine Reparatur durchführen, wenn:

- **a)** das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- **b)** Flüssigkeit in das Gerät geschüttet worden ist oder Fremdkörper hineingefallen sind.
- **c)** das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- **d)** das Gerät trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Betätigen Sie nur Einsteller, die in der Bedienungsanleitung erwähnt werden. Die fehlerhafte Einstellung anderer Einsteller kann zu Beschädigung führen und erfordert häufig den enormen Aufwand eines qualifizierten Technikers, um den normalen Geräte-Betriebszustand wiederherzustellen.
- **e)** das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- **f)** wenn das Gerät auffallende Veränderungen in der Leistung aufweist. Dies ist meistens ein Anzeichen dafür, daß eine Reparatur oder Wartung notwendig ist.

20 Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, daß der Servicetechniker Original-Ersatzteile vom Hersteller oder zumindest solche mit denselben Charakteristika wie die Originalteile verwendet hat. Nicht autorisierter Ersatz kann Feuer, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

21 Sicherheitsüberprüfung - Bitten Sie den Servicetechniker nach allen Wartungen oder Reparaturen an diesem Gerät darum, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und den einwandfreien Betriebszustand des Gerätes festzustellen.

22 Wand oder Deckenmontage - Das Gerät darf an eine Wand oder Decke nur entsprechend der Herstellerhinweise montiert werden.

23 Wärme - Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmlufteintrittsöffnungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren.

WARNUNG

UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN, SOLLTE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, MUSS DER STECKER MIT DEM BREITEN STIFT VOLLSTÄNDIG IN DER BREITEN BUCHSE EINGESTECKT WERDEN.

VORSICHT

In diesem Gerät wird ein Lasersystem eingesetzt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese auf, um eine sachgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen. Wenn für das Gerät eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt. Wenn andere als in diesem Dokument angegebene Bedienelemente, Justierungen oder Vorgehensweisen eingesetzt werden, können Laserstrahlen freigesetzt werden. Um einen direkten Kontakt mit Laserstrahlen zu verhindern, sollte das Gehäuse nicht geöffnet werden. Bei offenem Gehäuse ist der Laserstrahl sichtbar.

BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL.

FCC-HINWEIS (HINWEIS FÜR DIE USA)

Dieses Gerät erzeugt und nutzt u.U. Hochfrequenzenergie. Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät können schädliche Interferenzen erzeugen, es sei denn, die Modifizierungen sind ausdrücklich im Handbuch genehmigt. Der Benutzer kann die Genehmigung für den Betrieb dieses Geräts verlieren, wenn nicht genehmigte Änderungen oder Modifizierungen vorgenommen werden.

KENNZEICHNUNGSINFORMATIONEN

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den zwei folgenden Bedingungen zugelassen:

(1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen; und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die ein unerwünschtes Betriebsverhalten verursachen können.

HINWEIS ZUR HF-EXPOSITION

Die für diesen Transmitter verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen eingehalten wird, und dürfen nur mit in diesem Gerät enthaltenen Antennen oder Transmittern gemeinsam installiert oder betrieben werden.

VERANTWORTLICHE PARTEI

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386

FCC-WARNUNG

Wenn an diesem Gerät Änderungen vorgenommen werden, die von der für Einhaltungsfragen zuständigen Partei nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Berechtigung zur Verwendung des Geräts aufgehoben werden.

ANFORDERUNGEN VON INDUSTRY CANADA

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht allen Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

DAS BLITZSYMBOL IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK WEIST AUF EINE NICHT ISOLIERTE „GEFÄHRLICHE SPANNUNG" INNERHALB DES GERÄTEGEHÄUSES HIN, DIE MÖGLICHERWEISE AUSREICHT, UM MENSCHEN EINEN STROMSCHLAG ZU VERSETZEN.

DAS AUSRUFEZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK WEIST AUF WICHTIGE BETRIEBS- UND WARTUNGSHINWEISE IN DER MIT DEM GERÄT GELIEFERTEN DOKUMENTATION HIN.

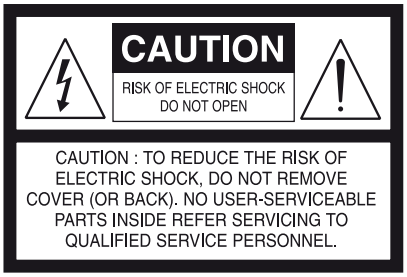
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

VORSICHT

Wenn an diesem Gerät Änderungen vorgenommen werden, die von NAD Electronics nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Berechtigung zur Verwendung des Geräts aufgehoben werden.

HINWEIS ZUR AUFSTELLUNG

Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, sollte um das Gerät ausreichend Platz vorhanden sein (gemessen an den Außenabmessungen und hervorstehenden Teilen). Es gelten folgende Mindestabstände:

Linke und rechte Seite: 10 cm
Rückseite: 10 cm
Gehäusedeckel: 10 cm

WARNUNG

Falls dieses Produkt mit 240 VAC betrieben wird, sollte ein geeigneter Stecker verwendet werden.

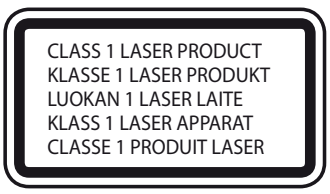

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EU-HINWEIS FÜR WIRELESS-PRODUKTE

CE 0984 ⓘ Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG), EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Nur zur Verwendung in Innenräumen.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht gemeinsam mit herkömmlichem Haushaltsmüll entsorgt werden. Geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte ab. Hierauf wird auch durch das Symbol auf dem Produkt, im Benutzerhandbuch und auf der Verpackung hingewiesen.

Die Materialien, aus denen das Produkt besteht, können gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwendet werden. Durch die Wiederverwendung von Bauteilen oder Rohstoffen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die Adresse der Sammelstelle erfahren Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

INFORMATIONEN ÜBER DIE SAMMLUNG UND ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN UND -AKKUMULATOREN (RICHTLINIE 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES) (NUR FÜR EUROPÄISCHE KUNDEN)

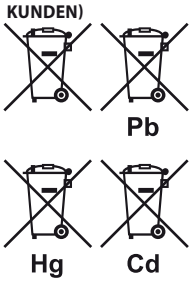

Batterien/Akkumulatoren, die eines dieser Symbole tragen, sollten „getrennt gesammelt" und nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Es sollten erforderliche Maßnahmen getroffen werden, um die separate Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren zu maximieren und die Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren zusammen mit Haushaltsmüll zu minimieren.

Endverbraucher sind dazu angehalten, Altbatterien und -akkumulatoren nicht als unsortierten Haushaltsmüll zu entsorgen. Um eine hohe Recyclingquote für Altbatterien und -akkumulatoren zu erreichen, müssen Altbatterien und -akkumulatoren separat und ordnungsgemäß durch einen örtlichen Sammelpunkt entsorgt werden. Weitere Informationen über Sammlung und Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren sind bei Ihrer Ortsverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder bei der Verkaufsstelle der Batterien und Akkumulatoren erhältlich.

Durch die Einhaltung und Befolgung ordnungsgemäßer Entsorgungsmaßnahmen für Altbatterien und -akkumulatoren können potenziell gefährliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit verhindert und die negativen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und -akkumulatoren auf die Umwelt minimiert werden. Somit können Endverbraucher zu Schutz, Erhaltung und Erhöhung der Qualität der Umwelt beitragen.

NOTIEREN SIE DIE MODELLNUMMER (SOLANGE DIESE SICHTBAR IST)

Die Modell- und Seriennummern Ihres neuen T 567 befinden sich an der Rückseite des Gehäuses. Es wird empfohlen, diese hier zu notieren:

Modellnr.: .....
Seriennr.: .....

DEUTSCH

NAD ist ein Warenzeichen von NAD Electronics International, einem Unternehmensbereich von Lenbrook Industries Limited
Copyright 2011, NAD Electronics International, ein Unternehmensbereich von Lenbrook Industries Limited

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 2

EINFÜHRUNG

ERSTE SCHRITTE 6
AUSPACKEN UND AUFSTELLEN 6
MONTAGE DES GUMMIFUSSES MIT EINEM KUNSTSTOFFFUSS 6
SCHNELLSTART 6
REGIONALZONEN UND LÄNDERCODES 7
KOMPATIBILITÄT 7

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

FRONTPLATTE 8
RÜCKWAND 10
FERNBEDIENUNG BR 2 11

BETRIEB

VERWENDUNG DES T 567 12
VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ) 12
VERWENDEN DES T 567 – EINSTELLUNGSMENÜ (MENÜ „SETUP“) 12
ANZEIGEN DER DISK-BILDSCHIRMANZEIGE 12
MENÜ „ANZEIGE“ 12
MENÜ ZUR EINSTELLUNG DER SPRACHE 14
AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ 14
SETUP-MENÜ SPERREN (TRIFFT NUR AUF BD- UND DVD-WIEDERGABE ZU) 14
NETZWERK-SETUP-MENÜ 15
VERDRAHTETES NETZWERK 16
DRAHTLOSES NETZWERK 16
SETUP-MENÜ WEITERE 17
VERWENDUNG DES T 567 – FUNKTIONEN 18
ABSPIELEN VON BLU-RAY 3D-DISCS 18
USB-MODUS 18
USB-WIEDERGABE 18
AUDIO-CD/MP3/WMA-WIEDERGABE 18
AUDIODIREKTAUFZEICHNUNG 19
ANZEIGEN VON FOTODATEIEN 20
DivX-WIEDERGABE 20
INFO ZU DLNA 20
WIEDERGABE EINER DATEI AUF EINEM NETZWERKSERVER 20
DATEIANFORDERUNGEN 21
ANPASSEN DES BILDMODUS 22
OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE™ ODER BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO 22
OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE-DISCS 22
SPEICHER FÜR DIE LETZTE SZENE 22
VERWENDUNG DES T 567 - STEUERUNG DER FUNKTIONEN 23
AUDIO 23
UNTERTITEL 23
ZOOM 23
PICTURE (BILD) 23
RPT (WIEDERHOLEN) 23
MARKER, SEARCH, CLEAR 24

REFERENZ

REFERENZTABELLEN 25
AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN 25
LISTE DER SPRACHENCODES 26
LÄNDERCODE 27
HINWEISE ZU DISCS 27
UMGANG MIT DISCS 27
LAGERUNG VON DISCS 27
REINIGEN VON DISCS 27
FEHLERBEHEBUNG 28
TECHNISCHE DATEN 29

DEUTSCH

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR NAD ENTSCHIEDEN HABEN.

Der T 567 Blu-ray Disc-Player bringt NADs Vorliebe für unübertroffene Leistung in das aufregende Blu-ray Disc-Format ein. Dies ist NADs Antwort auf den Wunsch von Kunden, einen schnell ladenden und leistungsstarken Blu-ray Disc-Player mit einer hervorragenden Reihe von Funktionen zu haben. Er unterstützt Blu-ray 3D-Disc-Wiedergabe und verfügt über ein Paar Frontplatten-Drop-down-Flip-Cover, das beim Öffnen die Bedientasten und das Disc-Fach zeigt.

Wie bei all unseren Produkten galt auch bei der Entwicklung des T 567 unser Motto „Die Musik steht im Mittelpunkt“, sodass wir Ihnen auch für die kommenden Jahre beste Videowiedergabetreue und höchsten Musikgenuss versprechen können. Wir haben jedoch darauf geachtet, dass der T 567 musikalisch so transparent und räumlich genau wie möglich ist. Dabei ist ein Großteil des Wissens, das wir über drei Jahrzehnte beim Entwerfen von Audio-, Video- und Heimtheaterkomponenten gesammelt haben, in das Produkt eingeflossen.

Bitte nehmen Sie sich jetzt ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Wenn Sie gleich nach dem Auspacken ein wenig Zeit investieren, sparen Sie hinterher umso mehr, und es ist sicher der beste Weg, Ihre Investition in den T 567 und diese leistungsstarke Komponente auch voll zu nutzen.

Noch eines: Bitte registrieren Sie Ihren T 567 auf der NAD-Internetseite im World Wide Web:

http://NADelectronics.com

Informationen zur Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem örtlichen NAD-Händler.

NAD IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ETWAIGE TECHNISCHE DISKREPANZEN ODER DISKREPANZEN IN DER BENUTZEROBERFLÄCHE IN DIESEM HANDBUCH.
DAS T 567-BENUTZERHANDBUCH KANN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. BESUCHEN SIE DIE NAD-WEBSITE FÜR DIE NEUESTE VERSION DES T 567-BENUTZERHANDBUCHS.

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

KARTONINHALT

Im Lieferumfang des T 567 sind folgende Komponenten enthalten:

- Die Fernbedienung BR 2 mit zwei AA-Batterien
- Ein abnehmbares Netzkabel
- Satz Gummifüßchen
- Diese Version des Benutzerhandbuchs auf CD-ROM

BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG AUF

Bitte bewahren Sie den Versandkarton und sämtliches Verpackungsmaterial auf. Wenn Sie umziehen oder Ihren T 567 aus einem anderen Grund transportieren müssen, ist es am sichersten, wenn Sie den T 567 in seiner Originalverpackung transportieren. Leider mussten wir die Erfahrung machen, dass viele NAD-Geräte beim Transport durch unzureichende Verpackung beschädigt werden. Deshalb: Bitte bewahren Sie den Versandkarton auf!

AUSWAHL DES STANDORTS

Wählen Sie einen Standort mit ausreichender Luftzirkulation und genügend Abstand an den Seiten und der Geräterückseite. Achten Sie auf eine ungehinderte Sicht innerhalb von ca. 7 Metern zwischen der Frontplatte des T 567 und Ihrer bevorzugten Hör-/Sichtposition, damit eine zuverlässige Kommunikation mit der Infrarot-Fernbedienung sichergestellt ist. Wählen Sie einen Standort mit ausreichender Luftzirkulation und genügend Abstand an den Seiten und der Geräterückseite. Achten Sie auf eine ungehinderte Sicht innerhalb von ca. 7 Metern zwischen der Frontplatte des T 567 und Ihrer bevorzugten Hör-/Sichtposition, damit eine zuverlässige Kommunikation mit der Infrarot-Fernbedienung sichergestellt ist. Der T 567 hat eine leichte Wärmeentwicklung, die allerdings benachbarte Komponenten nicht beeinträchtigen sollte. Es ist problemlos möglich, den T 567 auf andere Komponenten zu stellen.

EINLEGEN UND WIEDERGEBEN VON DISCS

Das Fach unterstützt zwei verschiedene Diskgrößen. Legen Sie die Disk in die entsprechende Führung des Fachs ein. Wenn die Disk nicht ordnungsgemäß in der Führung liegt, kann sie beschädigt werden oder Funktionsstörungen im T 567 verursachen. Auf der Bildschirmanzeige (OSD) erscheint „Disc Error" (Disc-Fehler) („ERROR" (Fehler) auf der Vakuumfluoreszenzanzeige), wenn eine einseitige Disc umgedreht eingelegt wird.

Beachten Sie folgende nützliche Tips zum Einlegen von Disks:

- Beim Einfahren des Fachs sollte nicht durch Drücken nachgeholfen werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Drücken Sie das Diskfach niemals nach oben, und legen Sie ausschließlich Discs in das Fach ein. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie beim Einfahren des Fachs auf Ihre Finger. Achten Sie insbesondere auf die Finger von Kindern, da eine Verletzungsgefahr besteht.

Drücken Sie [▶], um das Fach zu schließen. Wird eine CD eingelegt, beginnt die Wiedergabe des ersten Titels. Bei BD, DVD, USB oder anderen Discs kann die Wiedergabe über das zugehörige Bildschirmmenü gesteuert werden.

HINWEIS

Der T 567 darf während der Wiedergabe nicht bewegt werden. Die Disk und das Gerät könnten beschädigt werden.

MONTAGE DES GUMMIFUSSES MIT EINEM KUNSTSTOFFFUSS

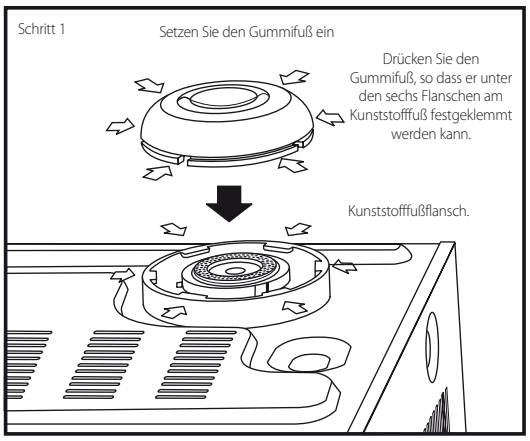
Schritt 1
Setzen Sie den Gummifuß ein
Drücken Sie den Gummifuß, so dass er unter den sechs Flanschen am Kunststofffuß festgeklemmt werden kann.
Kunststofffußflansch.

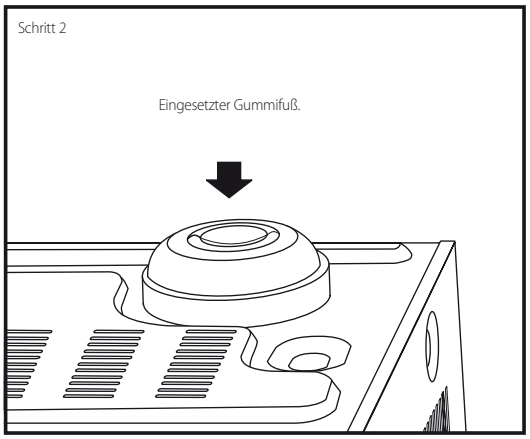

SCHNELLSTART

Wenn Sie es nicht erwarten können, die Leistung Ihres neuen T 567 zu erleben, finden Sie im Folgenden eine Kurzanleitung für den Schnellstart.

Nehmen Sie alle Verbindungen am T 567 vor, solange das Gerät vom Netz getrennt ist. Außerdem wird empfohlen, beim Verbinden oder Trennen von Signal- oder Netzverbindungen alle anderen Komponenten vom Netz zu trennen oder auszuschalten.

ABSPIELEN VON BLUE-RAY-DISCS

1. Verbinden Sie den Ausgang HDMI OUT des T 567 über einen kompatiblen HDMI-Steckverbinder mit dem entsprechenden HDMI-Eingang Ihres HDMI-kompatiblen Fernsehgeräts/Monitors.
2. Schließen Sie das Netzkabel zunächst an den Netzeingang des T 567 und dann an die Netzsteckdose an. Gehen Sie, falls zutreffend, bei Ihrem HDMI-kompatiblen Fernsehgerät ebenso vor. Schalten Sie das Fernsehgerät EIN und stellen Sie es auf den HDMI-Eingang ein, an den der T 567 angeschlossen ist.
3. Drücken Sie die Taste [OPEN/CLOSE], um den T 567 einzuschalten und gleichzeitig das Disc-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie die Blu-Ray-Disc in das Disc-Fach ein.
5. Drücken Sie auf der Frontplatte die Taste [PLAY/PAUSE] oder auf der Fernbedienung BR 2 die Taste [▶], um das Disc-Fach zu schließen. Abhängig von der Disc kann die Wiedergabe sofort beginnen. Oder Sie müssen auf das „Filmsymbol" im Menü „HOME" klicken (siehe Standardmenübildschirm des T 567).

Genießen Sie den Film oder die Musik. Dennoch sollten Sie sich die Zeit nehmen, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen und den T 567 sorgfältig und vollständig einzurichten, zu kalibrieren und zu konfigurieren.

REGIONALZONEN UND LÄNDERCODES

Der T 567 wurde so entwickelt und hergestellt, daß die auf der DVD oder Blu-ray-Disc aufgezeichneten Regionalzonen und Ländercodes erkannt werden können.Wenn die auf der Disc angegebene Regionalzone bzw. der angegebene Ländercode nicht mit den auf der Rückseite des T 567 aufgeführten Angaben übereinstimmt, kann der T 567 die Disc nicht wiedergeben.

KOMPATIBILITÄT

Der T 567 bietet hervorragende Spielbarkeit. Die folgenden Diskformate werden unterstützt:

- Blu-ray- (BD-), Blu-ray 3D-Disc, BD-R/RE-Discs, die Audiotitel enthalten, DivX-, MP3-, WMA- oder Fotodateien.
- DVD-Video, DVD±R, DVD±RWs mit Audiotiteln, Film, DivX, MP3, WMA und Fotodateien.
- Audio-CDs sowie CD-R/CD-RW mit Audiotiteln, DivX, MP3, WMA und Fotodateien.
- Discs mit AVCHD-Format (Advanced Video Codec High Definition).

DISCS MIT AVCHD-FORMAT (ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION)

Das AVCHD-Videoformat wird unter Verwendung des Video-Kompressionscodec MPEG-4 AVC/H.264 aufgezeichnet. Mit diesem hochauflösenden digitalen Videokamera-Format werden SD-Signale (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) aufgezeichnet. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ermöglicht es, ein mit einer digitalen Videokamera aufgenommenes HD-Videosignal ebenso wie ein SD-Fernsehsignal auf DVDs aufzuzeichnen.

HINWEISE

- *Wenn der Ländercode der DVD/BD nicht mit der Regionalzonen-Nummer dieses Blu-ray Disc-Player übereinstimmt, kann die Disc nicht in diesem Blu-ray Disc-Players abgespielt werden. Durch den Versuch, derartige Discs abzuspielen, kann der T 567 dauerhaft beschädigt werden.*
- *Eine AVCHD-formatierte Disc kann nur dann abgespielt werden, wenn sie ordnungsgemäß finalisiert wurde.*
- *Je nach Aufzeichnungsbedingungen ist es möglich, dass einige mit AVCHD formatierte Discs nicht abgespielt werden können.*

ANZEIGE DES SYMBOLS ⊘

„⊘" kann während des Betriebs auf Ihrem Fernsehgerät erscheinen. Dies zeigt an, dass die gewünschte Funktion für den spezifischen Datenträger oder die spezifische Datei nicht zur Verfügung steht.

FEATURES VON BD-ROM DISCS

Bei BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) handelt es sich um kommerziell erzeugte Discs, die mit denselben Kapazitäten wie die normaler Blu-ray-Discs erhältlich sind. Neben den herkömmlichen Film- und Videoinhalten verfügt BD-ROM über erweiterte Funktionen wie interaktive Inhalte, Menüvorgänge, Popup-Menüs, Untertitelauswahl, Diashow sowie weitere Merkmale.

Auf einer einseitigen BD-ROM-Disc können 25 GB (Einzelschicht) bzw. 50 GB (Doppelschicht) gespeichert werden, d.h. sie weist ungefähr die fünf- bis zehnfache Kapazität einer DVD auf. Auf einer einseitigen BD-ROM-Disc können 25 GB (Einzelschicht) bzw. 50 GB (Doppelschicht) gespeichert werden, d.h. sie weist ungefähr die fünf- bis zehnfache Kapazität einer DVD auf. Des Weiteren sind BD-ROM-Discs von der Größe und vom Aussehen her mit DVDs identisch.

Die folgenden BD-ROM-Disc-Features hängen von der jeweiligen Disc ab und können unterschiedlich sein. Die Darstellung und Navigation einzelner Funktionen ist ebenfalls von Disc zu Disc verschieden.

DIE WICHTIGSTEN VIDEO-DATEN

Das BD-ROM-Format für den Filmvertrieb unterstützt drei hochmoderne Video-Codecs, einschließlich MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) und SMPTE VC1. Die Videoauflösungen 1920 x 1080 HD und 1280 x 720 HD sind ebenfalls erhältlich.

HOCHAUFLÖSENDE WIEDERGABE

Zur Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt von BD-ROM-Discs ist ein HDTV-Fernseher erforderlich. Bei einigen Discs ist zur Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt möglicherweise ein HDMI-Ausgang (HDMI OUT) erforderlich. Die Wiedergabe von hochauflösendem Inhalt auf BD-ROM-Discs ist je nach Auflösung Ihres Fernsehgeräts möglicherweise beschränkt.

GRAFIKEBENEN

Auf der HD-Videoschicht sind zwei einzelne Grafikebenen (Schichten) mit voller HD-Auflösung (1920 x 1080) verfügbar. Eine Ebene ist videospezifischen, bildgenauen Grafiken (z. B. Untertiteln) zugewiesen, während die andere Ebene für interaktive Grafikelemente wie Schaltflächen und Menüs vorgesehen ist. Für beide Ebenen können verschiedene Wipe-, Fading- und Abrolleffekte verfügbar sein.

MENÜTON

Wenn Sie eine Menüoption markieren bzw. auswählen, ist ein Ton wie z. B. das Klicken auf eine Schaltfläche oder ein Begleitkommentar zur Erläuterung der markierten Menüoption hörbar.

MEHRSEITEN-/POPUP-MENÜS

Bei DVD-Video wird die Wiedergabe unterbrochen, sobald ein neuer Menübildschirm aufgerufen wird. Da bei BD-ROM-Discs Daten vorab geladen werden können, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen, können Menüs aus mehreren Seiten bestehen. Sie können die Menüseiten durchsuchen oder diverse Menüpfade auswählen, während Ton und Video weiterhin im Hintergrund abgespielt werden.

INTERAKTIVITÄT

Bestimmte BD-ROM-Discs enthalten u. U. animierte Menüs und/oder Trivia-Spiele.

VOM BENUTZER DURCHSUCHBARE DIASHOWS

Bei BD-ROM-Discs können Sie diverse Standbilder durchsuchen, während der Ton weiterhin abgespielt wird.

UNTERTITEL

Je nach Inhalt der BD-ROM-Disc können ggf. verschiedene Schriftarten, Größen und Farben für einige Untertitel ausgewählt werden. Untertitel können ferner animiert, abgerollt und ein- und ausgeblendet werden.

INTERAKTIVE FUNKTIONALITÄT MIT BD-J

Das BD-ROM-Format unterstützt Java, damit Sie interaktive Funktionen durchführen können. „BD-J" bietet Inhaltsanbietern nahezu unbegrenzte Funktionalität bei der Erstellung von interaktiven BD-ROM-Titeln.

KOMPATIBILITÄT MIT BD-ROM DISCS

Der T 567 unterstützt BD-ROM-Profil 2. Zusätzlich zur BONUSVIEW-Funktion werden auch BD-Live-Discs (BD-ROM-Profil 2, Version 2) unterstützt, die die Verwendung interaktiver Funktionen ermöglichen, wenn eine Internetverbindung zum T 567 vorhanden ist.

Im T 567 können ferner Discs abgespielt werden, die BONUSVIEW (BD-ROM-Profil 1, Version 2, Version 1.1/endgültiges Standardprofil) unterstützen, eine Funktion zur Aktivierung virtueller Programme oder Bild-in-Bild-Funktionen.

HINWEISE

- *Die Wiedergabe hochauflösender Inhalte und das Upscaling des Inhalts von Standard-DVDs erfordert möglicherweise einen HDMI-fähigen Eingang bzw. einen HDCP-fähigen DVI-Eingang an Ihrem Bildschirmgerät.*
- *Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio werden mit maximal 7.1 Kanälen unterstützt, wenn als Audio-Ausgangsanschluss HDMI OUT gewählt ist.*
- *Sie können das USB-Gerät verwenden, auf dem Disc-bezogene Informationen, einschließlich heruntergeladener Online-Inhalte, gespeichert werden. Die jeweilige Speicherungsdauer dieser Informationen hängt von der verwendeten Disc ab.*

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

FRONTPLATTE

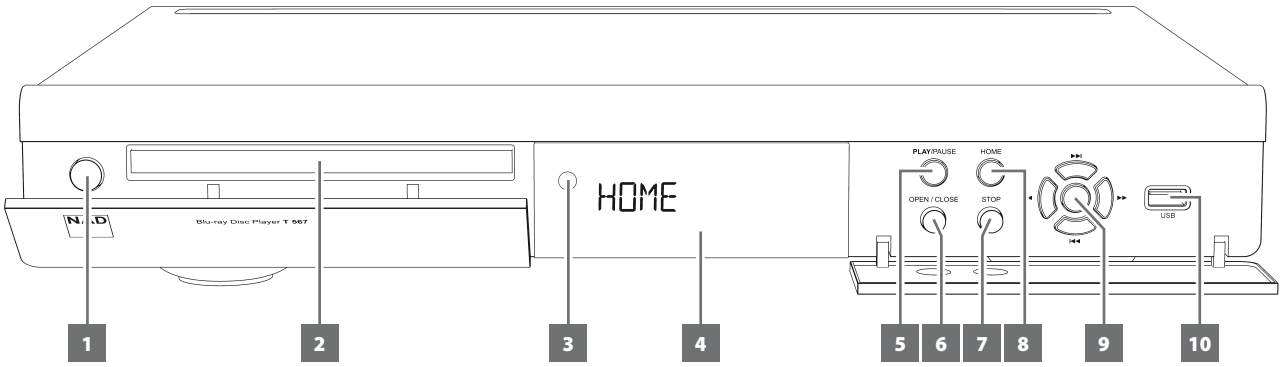

1 STANDBY-TASTE

- Öffnen Sie das Flip-Cover manuell, um auf diese Taste zuzugreifen.
- Drücken Sie diese Taste, um den T 567 einzuschalten. Das Display leuchtet auf. Ist ein Datenträger eingelegt, wird auf dem Display die Wiedergabedauer angezeigt. Wenn keine Disc eingelegt ist, erscheint die standardmäßige Anzeige „HOME" im VFD.
- Durch Drücken der Frontplattentaste [OPEN/CLOSE] (Öffnen/Schließen) oder der [⏏] -Taste der BR 2 wird der T 567 aus dem Standby-Modus eingeschaltet. Das Flip-Cover öffnet sich automatisch und das Disc-Fach wird geöffnet.
- Der T 567 kann auch aus dem Bereitschaftsmodus eingeschaltet werden, indem Sie die Taste [ON] oder die [▶] -Taste an der Fernbedienung drücken. Durch erneutes Drücken der Taste STANDBY wird das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus versetzt.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, um den T 567 vollständig auszuschalten.

2 DISC-FACH

- Das Flip-Cover öffnet sich automatisch und das Disc-Fach wird geöffnet, wenn die Frontplattentaste [OPEN/CLOSE] (Öffnen/Schließen) oder die [⏏]-Taste der BR 2 gedrückt wird.
- Legen Sie eine DVD, Blu-ray-Disc (BD), CD oder einen anderen kompatiblen Datenträger mit der beschrifteten Seite nach unten in das geöffnete Disc-Fach ein.
- Auf der Bildschirmanzeige (OSD) erscheint „Disc Error" (Disc-Fehler) („ERROR" (Fehler) auf der Vakuumfluoreszenzanzeige), wenn eine einseitige Disc umgedreht eingelegt wird. Das Disc-Fach öffnet sich dann automatisch.

3 FERNBEDIENUNGSSENSOR

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor, und drücken Sie eine Taste. Setzen Sie den Fernbedienungs-Sensor des T 567 keiner starken Lichtquelle, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder direkter Beleuchtung, aus, da sonst der T 567 u. U. mit der Fernbedienung nicht bedient werden kann. U. mit der Fernbedienung nicht bedient werden kann.

Entfernung: Etwa sieben Meter vom Fernbedienungssensor.
Winkel: Etwa 30° in jeder Richtung vom Fernbedienungssensor.

4 VAKUUMFLUORESZENZANZEIGE (VFD)

- Wenn eine Audio-Disc eingelegt ist, wird auf dem VFD die verstrichene Wiedergabezeit des aktuellen Titels oder der aktuellen Datei angezeigt. Bei Video-Wiedergabe wird die insgesamt verstrichene Zeit angezeigt.
- Wenn keine Disc eingelegt ist, erscheint „HOME" im Anzeigefenster.

ÖFFNEN SIE DAS FLIP-COVER ODER ZIEHEN SIE ES NACH UNTEN, UM ZUGANG ZU DEN FOLGENDEN BEDIENTASTEN ZU ERHALTEN.

5 PLAY/PAUSE

- Diese Taste mit Doppelfunktion dient dem Starten und Anhalten der Wiedergabe.
- Mit dieser Taste können Sie beim Abspielen einer BD, DVD, CD oder eines anderen kompatiblen Datenträgers die Funktionen Pause und Play abwechselnd betätigen.
- Drücken Sie die Taste zum Starten oder Fortsetzen der Wiedergabe im PAUSE-Modus. Bei geöffnetem Diskfach können Sie diese Taste drücken, um das Fach automatisch zu schließen und die Wiedergabe der eingelegten CD zu starten.
- Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken der Taste die Wiedergabe kurzzeitig anhalten, wobei der Abtastlaser an der aktuellen Disk-Position stehen bleibt. Um mit der Wiedergabe genau an dem Punkt fortzufahren, an dem sie angehalten worden ist, drücken Sie erneut auf [PLAY/PAUSE].

6 OPEN/CLOSE

- Drücken Sie diese Taste, um das Diskfach zu öffnen und zu schließen.

7 STOP

- Mit Ausnahme der BD-Wiedergabe wird bei Betätigung dieser Taste die Wiedergabe gestoppt und gleichzeitig angehalten. Durch erneutes Drücken der Taste [PLAY/PAUSE] wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.
- Bei BD-Discs wird die Wiedergabe mit der Taste [STOP] vollständig gestoppt und kehrt Sie zum Menü „HOME" zurück.

8 HOME

- Drücken, um auf alle Medien zur Wiedergabe und zur Einrichtung des T 567 zuzugreifen.
- Siehe ebenfalls „VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ)" im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 567" des Kapitels „BETRIEB".

9 ◀◀/▶▶ , I◀◀/▶▶I, ENTER

- Drücken Sie auf die Taste ▶▶I, um ein Tracks, Kapitel oder ein Datei vorzuspringen und auf I◀◀, um zurückzuspringen.
- Zur schnellen Suche vorwärts oder rückwärts während der Wiedergabe drücken Sie die Tasten ◀◀/▶▶. Bei jeder erneuten Betätigung dieser Taste wird die Geschwindigkeit erhöht, bis sie die maximale Stufe erreicht. Die Suchgeschwindigkeit wird auf dem Bildschirmmenü durch das nachstehende Symbol („◀" oder „▶") gekennzeichnet und kann je nach Disc-Typ verschieden sein.
- Die Geschwindigkeit wird auch dann beibehalten, nachdem Sie die Taste loslassen; drücken Sie [PLAY/PAUSE], um die reguläre Wiedergabe fortzusetzen.

Die Tasten I◀◀/▶▶I, ◀◀/▶▶ und ENTER entsprechen jeweils den Tasten ◖/◗/▲/▼ und ENTER auf der Fernsteuerung BR 2, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Navigation durch das HAUPT- und das SETUP-Menü.
- Wählen Sie von DivX- oder FOTO-Dateien auf einer Disc oder einem USB-Gerät aus.

Sofern diese Bedingungen nicht zutreffen, ist den Tasten I◀◀/▶▶I und ◀◀/▶▶ normalerweise die Funktion SKIP (Überspringen) und SCAN (Durchsuchen) zugewiesen.

HINWEIS

Nicht alle Medien unterstützen zum Suchen die maximale Geschwindigkeit.

10 USB-EINGANG

- An diesen Eingang kann ein externes USB-Gerät angeschlossen werden.
- Siehe ebenfalls „USB-MODUS"" im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 567 – FUNKTIONEN" des Kapitels „BETRIEB".

IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE

RÜCKWAND

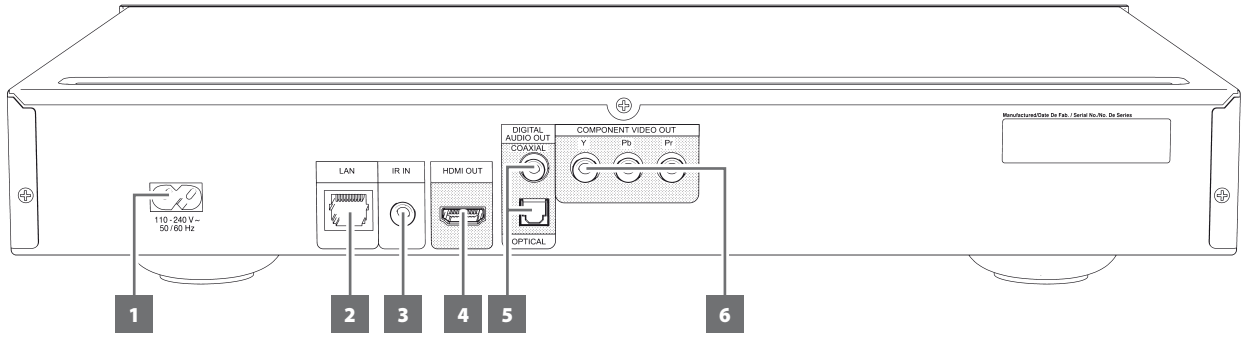

ACHTUNG!

Nehmen Sie alle Verbindungen am T 567 vor, solange das Gerät vom Netz getrennt ist. Außerdem wird empfohlen, beim Verbinden oder Trennen von Signal- oder Netzverbindungen alle anderen Komponenten vom Netz zu trennen oder auszuschalten.

1 NETZEINGANG

- Der T 567 wird mit einem separaten Netzkabel geliefert.
- Bevor Sie dieses Kabel mit einer spannungsführenden Netzsteckdose verbinden, stellen Sie sicher, daß es zuerst fest mit der Netzeingangsbuchse des T 567 verbunden ist.
- Den Stecker des Netzkabels stets zuerst von der stromführenden Wandsteckdose ausstecken, bevor das Kabel von der Netzeingangsbuchse des T 567 ausgesteckt wird.

2 LAN- (LOCAL AREA NETWORK-) ANSCHLUSS

- Verbinden Sie diesen LAN-Anschluss über ein im Handel erhältliches gerades LAN-Kabel (Kat. 5/CAT5 oder besser mit RJ45-Anschluss) mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Modems bzw. Routers. Durch das Einrichten einer Breitband-Internetverbindung zum T 567 können Discs mit BD-Live-Funktionalität abgespielt werden.
- Siehe ebenfalls „NETZWERK-SETUP-MENÜ" im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 567" des Kapitels „BETRIEB".

HINWEISE

- *NAD übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen des T 567 und/oder der Internetverbindung aufgrund von Kommunikationsfehlern oder Fehlfunktionen, die mit der Breitband-Internetverbindung oder mit anderen angeschlossenen Geräten in Zusammenhang stehen. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder an die Kundendienststelle Ihres anderen Geräts.*
- *Bitte kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter für Informationen über Richtlinien, Gebühren, Inhaltsbeschränkungen, Serviceeinschränkungen, Bandbreite, Reparatur und andere ähnliche Angelegenheiten in Bezug auf Internetkonnektivität.*
- *Einige über das Internet erhältliche disc-bezogene Daten sind möglicherweise nicht mit dem T 567 kompatibel. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kompatibilität solcher Inhalte wenden Sie sich bitte an den Hersteller der betreffenden Disc.*

3 IR IN

Zur Fernbedienung des T 567 wird dieser Eingang mit dem Ausgang eines IR (Infrarot)-Repeaters (Xantech oder gleichwertig) oder eines anderen Gerätes verbunden. Die meisten NAD-Geräte mit IR-Ausgang sind voll kompatibel mit dem T 567.

4 HDMI-AUSGANG

- Verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein (nicht mitgeliefert) HDMI-Kabel mit der entsprechenden HDMI-Eingangsbuchse eines kompatiblen Geräts, z. B. eines HDTV-Fernsehgeräts, Projektors oder A/V-Empfängers.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio werden mit maximal 7.1 Kanälen unterstützt, wenn als Audio-Ausgangsanschluss HDMI OUT gewählt ist.
- Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung zu einem Verstärker oder Empfänger hergestellt wird, der zur Wiedergabe der jeweiligen Mehrkanal-Audioformate über einen integrierten (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio und sonstige zutreffende Formate) Decodierer verfügt.

WARNUNG

Vor dem Verbinden und Trennen von HDMI-Kabeln muß der T 567 und das anzuschließende Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise kann zu dauerhaften Schäden an allen über HDMI-Buchsen angeschlossene Geräte führen.

WICHTIGER HINWEIS

Kann Ihr HDMI-Fernsehgerät DTS oder Dolby Digital Bitstream nicht decodieren, stellen Sie die HDMI- bzw. „Digital Output" -Einstellung des T 567 im Menü „AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ" auf „PCM Stereo" ein. Ein Rauschen kann auftreten, wenn das Fernsehgerät den DTS- (oder Dolby Digital-) Bitstream nicht decodieren kann. Die meisten Fernsehgeräte verfügen über keine solche Funktionalität.

5 DIGITAL AUDIO OUT (DIGITALAUSGANG – OPTISCH, KOAXIAL)

- Das Audioausgangssignal für die digitale Wiedergabe ist an diesen Anschlüssen vorhanden.
- Verbinden Sie den optischen oder koaxialen Anschluss DIGITAL OUT mit dem entsprechenden S/PDIF-Digitaleingang eines Verstärkers, Empfängers, einer Computer-Soundkarte oder eines anderen digitalen Prozessors.

6 COMPONENT VIDEO AUSGANG

- Verbinden Sie den Ausgang component video OUT mit dem Component-Video-Eingang eines kompatiblen Monitors/Fernsehgerätes, eines Projektors, eines A/V-Receivers oder Prozessors.
- Achten Sie auf Übereinstimmung der Anschlüsse für die Buchsen Y/Pb/Pr mit den entsprechenden Signalquellen oder Eingängen. Verlassen Sie sich dabei nicht ausschließlich auf die Farbkodierung der Buchsen, da sich diese von Marke zu Marke unterscheiden kann.

FERNBEDIENUNG BR 2

1 **ON:** Schalten Sie den T 567 vom Standby-Modus auf ON (Ein).

2 **OFF:** Wechseln Sie den T 567 in den Standby-Modus.

3 **AUDIO:** Auswahl des Audioformats.
SUBTITLE: Auswahl einer Untertitelsprache.
ZOOM: Vergrößerung des Videobildes.
PICTURE: Zeigen Sie das Menü „Picture Mode" (Bildmodus) an oder verlassen Sie es.

4 **ZIFFERNTASTEN 0-9:** Auswahl nummerierter Punkte in einem Menü.

5 **RPT:** Wiederholung eines Tracks, Kapitels, Titels bzw. Der gesamten disc.
CLEAR: Entfernen Sie beim Einstellen des Passworts eine Markierung im Suchmenü oder eine Zahl.

6 **SCAN ◀◀/▶▶ :** Schnelle Suche in Rückwärts-/ Vorwärtsrichtung.
RES: Die Videoauflösung wird über HDMI oder den Component Video Out-Anschluss.
HOME: Das HOME-Menü anzeigen oder beenden.
MARKER: Eine Szene für die Wiedergabe selektiv zu markieren.
SEARCH: Zeigen Sie das Menü „SEARCH" an oder verlassen Sie es.

7 **TITLE/POP-UP:** Dient zur Anzeige des DVD-Titelmenüs oder BD-ROM-Popup-Menüs, sofern vorhanden. Zeigen Sie abwechselnd entweder die Dateinummer oder verstrichene Wiedergabezeit der aktuellen Datei an.
MENU: Greifen Sie auf das Disc-Menü zu, falls vorhanden.

8 **▲/▼/◀/▶:** Auswahl eines Menüpunktes.
ENTER: Bestätigung der Menüauswahl.

9 **DISP:** Einblendung der Bildschirmanzeige.
RTN: Verlassen eines Menüfensters.

10 **⏏:** Öffnen bzw. Schließen des DVD/BD-Fachs.
■: Beenden der Wiedergabe.
II: Zeitweilige Unterbrechung der Wiedergabe.
⏮/⏭: Sprung zum Beginn des aktuellen/vorherigen Tracks, Kapitel bzw. der aktuellen/vorherigen Datei; Springt zum nächsten Kapitel, Tracks oder Titel bzw. zur nächsten Datei.
▶: Beginn der Wiedergabe.

11 **A,B,C,D:** Navigation oder Auswahl des BD-ROM-Menüs, sofern zutreffend.

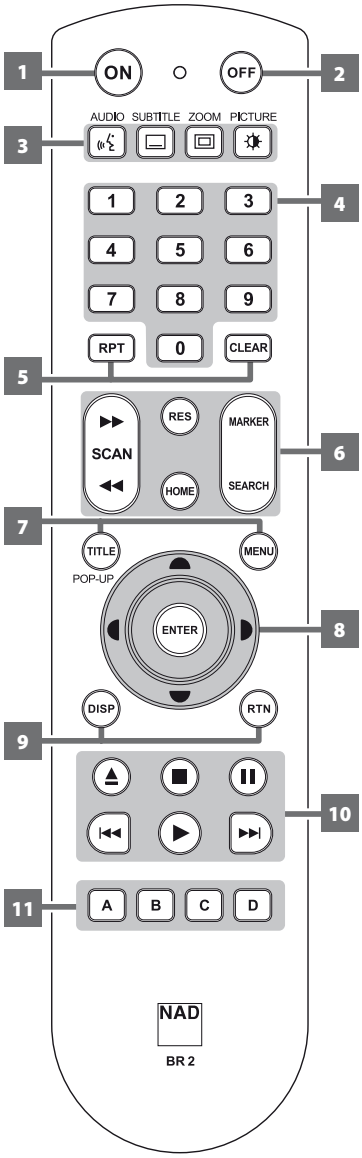

DEUTSCH

VERWENDUNG DES T 567

Der Blu-ray Disc-Player T 567 kann über die Frontplatte oder über die Fernbedienung BR 2 bedient werden. Da die Bedienung in den meisten Fällen über die Fernbedienung erfolgt, liegt der Fokus im Folgenden hauptsächlich auf der Handhabung der Fernbedienung. Lesen Sie jedoch auch den Abschnitt „IDENTIFIZIERUNG DER BEDIENELEMENTE - FRONTPLATTE".

VERWENDUNG DES HAUPTMENÜS (HOME-MENÜ)

Vom Bildschirm des Hauptmenüs aus können Sie auf das Menü „Setup" zugreifen und gewünschte Medien zur Wiedergabe auswählen. Wenn das Hauptmenü nicht angezeigt wird, prüfen Sie die entsprechenden Videoanschlüsse.

1 Drücken Sie auf [HOME], um das Hauptmenü aufzurufen.

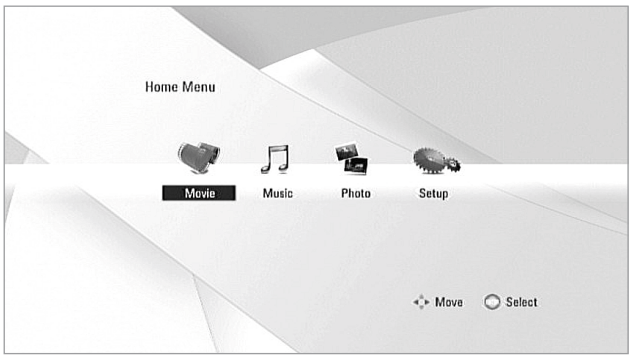

2 Wählen Sie mit den Tasten [◖/◗] aus den folgenden Menüoptionen aus: „Movie" (Spielfilm), „Music" (Musik), „Photo" (Foto) oder „Setup".
3 Drücken Sie die Taste [ENTER], um die Menüoption auszuwählen.

VERWENDEN DES T 567 – EINSTELLUNGSMENÜ (MENÜ „SETUP")

Mithilfe des Einstellungsmenüs kann der Betrieb des T 567 angepaßt werden. Wenn die Werkseinstellungen nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie das Gerät mithilfe des Einstellungsmenüs selbst konfigurieren.

Drücken Sie auf der Fernbedienung BR 2 die Taste [HOME] und wählen Sie anschließend „Setup" aus, um die Bildschirmanzeige „Setup-Menü" einzublenden. Sie können mit den Navigationstasten der Fernbedienung BR 2 verschiedene Menüs auswählen.

NAVIGATION IM EINSTELLUNGSMENÜ DER BILDSCHIRMANZEIGE UND VORNEHMEN VON ÄNDERUNGEN

Führen Sie folgende Schritte durch, um mithilfe der Fernbedienung durch die Optionen des Einstellungsmenüs der Bildschirmanzeige zu navigieren.

- Verwenden Sie [▲/▼], um durch die Menüauswahl nach oben oder unten zu navigieren.
- Drücken Sie [◖/◗], um in einem Menüfenster vorwärts und zurück zu navigieren.
- Verwenden Sie die Tasten [▲/▼], um die Optionen eines bestimmten Menüs auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste [ENTER], um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- Drücken Sie [RTN], um das Menü zu schließen.

ANZEIGEN DER DISK-BILDSCHIRMANZEIGE

Auf dem Fernsehbildschirm kann der allgemeine Diskwiedergabestatus angezeigt werden. Einige Elemente können mithilfe des Menüs geändert werden. So verwenden Sie die Bildschirmanzeige

1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf [DISP].
2 Utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner un élément. Das ausgewählte Element wird hervorgehoben.
3 Geben Sie mit den Nummerntasten die gewünschte Nummer ein oder drücken Sie [◖/◗] oder [ENTER].

HINWEISE

- *Die Anzeigefunktion ist diskabhängig und möglicherweise nicht für alle Discs verfügbar.*
- *Der Bildschirm „Disc anzeigen" wird bei Nur-Audio-Discs wie CDs und MP3/WMA/PHOTO -Dateien nicht eingeblendet, da diese bereits in den entsprechenden Menübildschirmen repräsentiert sind.*
- *Wenn über einen Zeitraum von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, erlischt die Bildschirmanzeige.*

MENÜ „ANZEIGE"

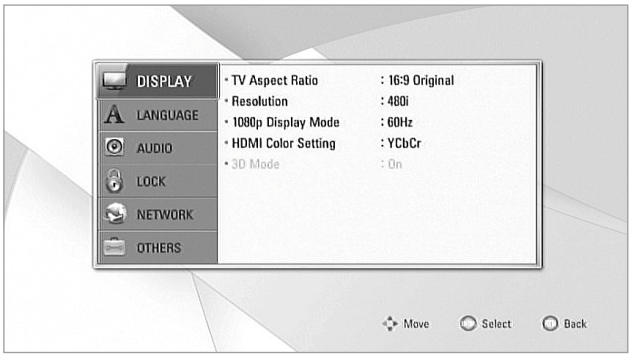

BILDFORMAT DES FERNSEHGERÄTS

Stellen Sie „TV Aspect Ratio" (Bildformat) ein, um eine Bildgröße zu wählen, die dem Bildformat Ihres Fernsehgeräts/Ihres Monitors entspricht.

Wählen Sie „4:3 Letter Box" oder „4:3 Pan Scan" aus, wenn ein 4:3-Standardfernsehgerät angeschlossen wurde.

4:3 Letter Box: Zeigt ein Breitbild sowie oben und unten auf dem Bildschirm Streifen an.
4:3 Pan Scan: Zeigt automatisch das Breitbild auf dem gesamten Bildschirm an. Dabei werden nicht passende Bereiche geschnitten.

Wählen Sie „16:9 Original" oder „16:9 Full", wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist.

16:9 Original: Wählen Sie diese Option, wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist. Das 4:3-Bild wird mit einem 4:3-Originalseitenverhältnis angezeigt und an der linken und rechten Seite werden schwarze Balken eingeblendet.
16:9 Full: Wählen Sie diese Option, wenn ein 16:9-Fernseher angeschlossen ist. Das 4:3-Bild wird horizontal (in linearer Proportion) angepasst, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.

HINWEIS

„4:3 Letter Box" bzw. „4:3 Pan Scan" stehen nicht zur Wahl, wenn die Auflösung auf höher als 480i/480p (oder 576i/576p) eingestellt ist.

RESOLUTION (AUFLÖSUNG)

An den Buchsen „HDMI OUT" und „COMPONENT VIDEO OUT" des T 567 stehen mehrere Videoausgabeauflösungen zur Verfügung. Die Auflösung kann im Menü DISPLAY SETUP (Einrichtung der Anzeige) über die Option „Auflösung" oder durch Betätigung der Taste [RES] auf der Fernbedienung BR 2 geändert werden. Wenn die Einstellung der AUFLÖSUNG über die BR 2-Taste [RES] geändert wird, muss sich der T 567 im angehaltenen Zustand (STOP-Modus) befinden.

Die folgenden Auflösungen stehen zur Auswahl:

Auto: Bei einer Verbindung der Buchse HDMI OUT mit einem Fernsehgerät, auf dem Anzeigeinformationen angezeigt werden, wählt der T 567 automatisch die für das angeschlossene Fernsehgerät am besten geeignete Auflösung. Erfolgt die Videoausgabe über COMPONENT VIDEO OUT, ändert sich die Auflösung zu „Auto", der Standardauflösung für Component Video OUT.

480i/576i: Gibt Interlaced-Video im 480/576-Zeilen-Format aus.

480p/576p: Gibt progressives Video im 480/576-Zeilen-Format aus.

720p: Gibt progressives Video im 720-Zeilen-Format aus.

1080i: Gibt Interlaced-Video im 1080-Zeilen-Format aus.

1080p: Gibt progressives Video im 1080-Zeilen-Format aus (nur bei HDMI-Verbindung).

Nach Verbindung und Medienformat verfügbare Auflösungen.

HDMI OUT-VERBINDUNG

- Bei der Auflösungseinstellung 480i/576i ändert sich die Ausgabeauflösung von HDMI OUT zu 480p/576p.
- Wenn Sie eine Auflösung manuell auswählen und anschließend eine Verbindung von der HDMI-Buchse zum Fernsehgerät herstellen, wird die Auflösung automatisch auf „Auto" eingestellt, sofern das Fernsehgerät die Auflösungseinstellung nicht anerkennt.
- Die Videoausgabe-Bildfrequenz von 1080p kann je nach Funktionalität und bevorzugter Einstellung des angeschlossenen Fernsehgeräts und basierend auf der ursprünglichen Bildfrequenz des BD-ROM-Disc-Inhalts automatisch auf 24 Hz oder 50/60 Hz eingestellt werden.
- Wenn Sie eine Auflösungseinstellung wählen (das VFD zeigt kurz die ausgewählte Auflösungseinstellung an), wird die unten abgebildete Warnmeldung eingeblendet.

Bitte warten Sie 20 Sekunden, wenn der Bildschirm nach einer Änderung der Auflösung nicht angezeigt wird; die Auflösung wird dann automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt, oder es wird eine Meldung (siehe Abbildung unten) eingeblendet.

Wählen Sie für die aktuelle Auflösungseinstellung „Yes" (Ja). Die „Current" (Aktuelle) Auflösungseinstellung ist die empfohlene neue Auflösungseinstellung.

Wählen Sie „No" (Nein), um die nächste zutreffende Auflösungseinstellung zu suchen. Die oben dargestellten „Warnanzeigen" werden abwechselnd angezeigt, bis Sie für eine empfohlene Auflösungseinstellung „Yes" (Ja) wählen.

COMPONENT VIDEO OUT-VERBINDUNG

- Bei einer Auflösungseinstellung von 1080p von ungeschützten Medien ändert sich die Auflösung von COMPONENT VIDEO OUT zu 1080i.
- Wird ein geschütztes Medium zwecks Wiedergabe eingelegt, ändern sich die Auflösungseinstellungen 720p, 1080i bzw. 1080p von COMPONENT VIDEO OUT (je nach Konnektivität des HDMI-Kabels – angeschlossen oder nicht angeschlossen) zu 480i/576i bzw. 480p/576p.

HINWEISE

- *Je nach Anzeige können einige Auflösungseinstellungen zu einem anormalen Bild oder dazu führen, dass das Bild vollständig ausgeblendet wird. Drücken Sie in diesem Fall die Taste [HOME] und betätigen Sie anschließend wiederholt die Taste [RES], bis das Bild wieder angezeigt wird.*
- *Der T 567 unterstützt die gleichzeitige Ausgabe aller VIDEO OUT-Buchsen. Die Auflösung des HDMI-Ausgangs entspricht nicht der Auflösung des Component Video-Ausgangs.*
- *Der Abschnitt „AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN" unter der Überschrift „REFERENZ- REFERENZTABELLEN" enthält eine Auflistung der Auflösungseinstellungen im Hinblick auf jeweilige Videoausgangsanschlüsse und Medientypen.*

1080P DISPLAY MODE (1080P-ANZEIGE)

Filmkamera-Aufnahmen setzen sich aus 24 Bildern pro Sekunde zusammen. Da Bilder auf konventionellen Fernsehgeräten in Intervallen von entweder 1/60 oder 1/50 Sekunde angezeigt werden, erfolgt die Wiedergabe der 24 Bilder nicht bei gleichmäßiger Geschwindigkeit. Die Einstellung „24 Hz" der Option „1080p Display Mode" (1080p-Anzeige) ermöglicht die getreue Wiedergabe von filmbasiertem Material, wobei einzelne Bilder in Intervallen von 1/24 Sekunden angezeigt werden.

24Hz: Stellen Sie auf einer mit 1080/24p-Eingabe kompatiblen, HDMI-fähigen Anzeige die Option „1080p Display Mode" (1080p-Anzeige) auf „24 Hz" ein, um die einheitliche Wiedergabe von filmbasiertem Material zu gewährleisten.

50/60Hz: Wird bei der Einstellung „24 Hz" die Bildwiedergabe beeinträchtigt, wenn das Video zwischen video- und filmbasiertem Material hin- und herwechselt, stellen Sie die Option „1080p Display Mode" (1080p-Anzeige) auf „50 Hz" (Nur 230-V-Modell) oder „60 Hz" (Nur 120-V-Modell) ein.

HINWEIS

Bei Fernsehgeräten, die nicht mit 1080/24p kompatibel sind, erfolgt die Videoausgabe mit einer tatsächlichen Bildfrequenz von 60 Hz (oder 50 Hz), obwohl die „1080p Display Mode" (1080p-Anzeige) auf „24 Hz" eingestellt ist.

HDMI COLOR SETTING (HDMI-FARBEINSTELLUNG)

Stellen Sie die Art der Videoausgabe der HDMI OUT-Buchse ein. Wählen Sie die Einstellung, die Ihrem Bildschirmgerät entspricht.

YCbCr: Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an ein HDMI-Bildschirmgerät.

RGB: Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an ein DVI-Bildschirmgerät.

3D MODE (3D-MODUS)

Wählen Sie den Typ des Ausgabemodus für die Blu-ray 3D-Disc-Wiedergabe.

Off (Aus): Die Blu-ray 3D-Disc-Wiedergabe erfolgt als 2D-Modus wie eine normale BD-ROM-Disc-Wiedergabe.

On (Ein): Die Blu-ray 3D-Disc-Wiedergabe erfolgt als 3D-Modus.

MENÜ ZUR EINSTELLUNG DER SPRACHE

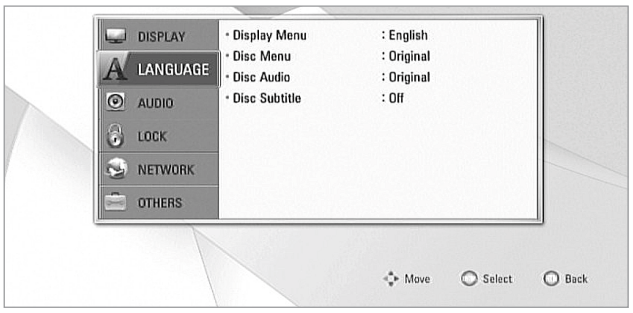

ANZEIGEMENÜ

Sie können für das Einstellungsmenü und die Bildschirmanzeige eine Sprache auswählen.

DISC-MENÜ/DISC-AUDIO/DISC-UNTERTITEL

Wählen Sie die gewünschte Sprache für Disc-Audio-, Disc-Untertitel- und Disc-Menü. Je nach Medium sind nur die Disc-Audio-, Disc-Untertitel- und Disc-Menü-Sprachen verfügbar, die auf dem jeweiligen Medium aufgezeichnet wurden. Wenn eine Sprache ausgewählt wurde, gilt diese als Standardsprache, sofern die DVD/BD die Einstellungen nicht überschreibt.

Original: Bezieht sich auf die Originalsprache, in der die DVD/BD aufgenommen wurde.

Other (Andere): Wird die gewünschte Sprache nicht angezeigt, wählen Sie „Andere" aus. Wählen Sie mithilfe der Tasten [▲/▼] die Option „Other" (Andere) aus, und geben Sie dann den vierstelligen Sprachcode über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Falls Ihnen bei der Eingabe des Sprachcodes ein Fehler unterläuft, fahren Sie dennoch mit der Eingabe der vierstelligen Zahlen fort, drücken [ENTER] und geben anschließend die richtigen vierstelligen Zahlen. Die Sprachcodes sind im Abschnitt „REFERENZ - LISTE DER SPRACHENCODES" aufgeführt.

Off (Aus): Wenn die Untertitel einer Disk nicht angezeigt werden sollen, wählen Sie „Off"(Aus).

AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ

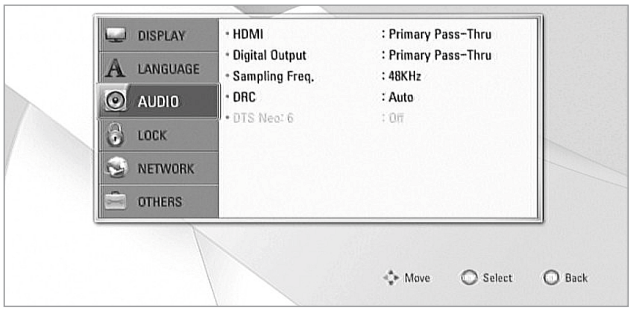

DVDs verfügen über eine Vielzahl an Audioausgabeoptionen. Legen Sie die AUDIO-Optionen entsprechend dem verwendeten Audiosystem fest.

HDMI/DIGITAL OUTPUT (HDMI/DIGITALAUSGANG)

Wählen Sie das Audio-Ausgangseinstellung für den Anschluss HDMI OUT bzw. DIGITAL AUDIO OUT aus.

PCM-Stereo: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem digitalen Audio-Decodierer mit zwei Kanälen hergestellt wurde.

PCM Multi-Ch (PCM-Mehrkanal - nur HDMI): Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät mit Mehrkanal-Decodierer hergestellt wurde. Diese Einstellung trifft nur auf HDMI OUT zu.

DTS Re-Encode (DTS-Neucodierung): Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät mit DTS-Decodierer hergestellt wurde.

Primary Pass-Thru (Primärer Durchgang): Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wurde, das einen LPCM-, Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS- bzw. DTS-HD-Decodierer enthält.

Siehe ebenfalls „AUDIOAUSGANGSSPEZIFIKATIONEN" im Abschnitt „REFERENZTABELLEN" des Kapitels „REFERENZ".

SAMPLE FREQ. (SAMPLINGFREQUENZ)

Hier wird die Samplingfrequenz des Audiosignals eingestellt.

48KHz: Wenn Ihr Receiver oder Verstärker keine 96-kHz-Signale und 192-kHz-Signale verarbeiten kann, ist 48 kHz auszuwählen. Wird diese Auswahl getroffen, wandelt das Gerät automatisch alle 96-kHz-Signale und 192-kHz-Signale in 48 kHz um, so dass Ihr System diese decodieren kann.

96KHz: Wenn Ihr Receiver oder Verstärker keine 192-kHz-Signale verarbeiten kann, ist 96 kHz auszuwählen. Wird diese Auswahl getroffen, wandelt das Gerät automatisch alle 192-kHz-Signale in 98 kHz um, so dass Ihr System diese decodieren kann.

192KHz: Kann Ihr Receiver oder Verstärker 192-kHz-Signale verarbeiten, ist 192 kHz auszuwählen. Bei dieser Auswahl leitet dieses Gerät jede Signalart ohne weitere Verarbeitung durch.

Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Verstärkers nach, welche Möglichkeiten er hat.

DRC (DYNAMISCHE BEREICHSSTEUERUNG)

Für die Wiedergabe von Dolby-Digital- und Dolby-Digital-Plus-Tonspuren können Sie den effektiven Dynamikumfang (subjektiver Bereich von leise bis laut) einstellen. Das ist mitunter sinnvoll, wenn Sie einen Actionfilm sehen möchten, ohne die Nachtruhe anderer zu stören.

On (Ein): Die Einstellung „On" (Ein) eignet sich am besten für die Nacht oder andere Zeiten, zu denen die Gesamtlautstärke bei maximaler Verständlichkeit der Dialoge verringert werden soll.

Off (Aus): Um den vollständigen Dynamikbereich beizubehalten, setzen Sie DRC auf „Off" (Aus).

Auto: Bei „Dolby TrueHD"-Quellen stellen Sie „Dynamic Range Control" (DRC, Dynamikbereichskontrolle) auf „Auto" ein.

HINWEIS

Die DRC-Einstellung kann nur im angehaltenen Zustand (STOP-Modus) oder bei leerem Disc-Fach geändert werden.

DTS NEO:6

Richten Sie diese Option ein, um Mehrkanal-Surround-Sound mit einer 2-Kanal-Audio-Quelle zu genießen. Diese Option ist nur zutreffend, wenn der T 567 an einen Mehrkanal-Audio-Receiver über HDMI OUT angeschlossen ist.

Off (Aus): Nur Stereo-Sound.

Music (Musik): Mehrkanal-Sound, der für Musikaufnahmen optimiert ist.

Cinema (Kino): Mehrkanal-Sound, der für Film-Soundtracks optimiert ist.

SETUP-MENÜ SPERREN (TRIFFT NUR AUF BD- UND DVD-WIEDERGABE ZU)

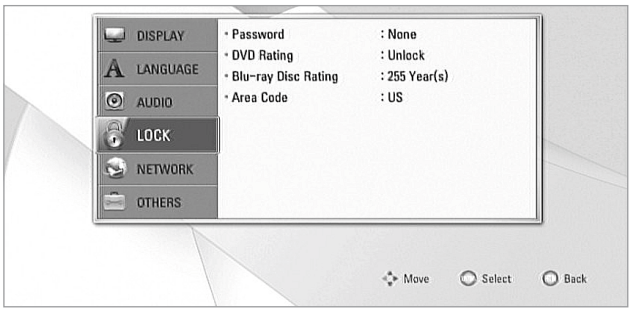

Einige Filme enthalten Szenen, die sich nicht für Kinder eignen. Viele dieser Discs enthalten Informationen zur Elternkontrolle, die entweder für die gesamte Disk oder für bestimmte Szenen gelten. Die Filme und Szenen werden je nach Herkunftsland. Auf einigen Discs werden alternativ geeignetere Szenen angeboten.

PASSWORD (KENNWORT)

Beim erstmaligen Aufrufen des Menüs „SPERRE" empfiehlt es sich, dass Sie zuerst Ihr Kennwort einrichten.

1 Markieren Sie die Menüzeile „Password" (Kennwort) und drücken Sie [◗], um die Option „New" (Neu) zu wählen.
2 Geben Sie das gewünschte vierstellige Kennwort ein.
3 Geben Sie zur Bestätigung den vierstelligen Kennwortcode erneut ein.
4 Drücken Sie [ENTER]. Damit ist das Kennwort festgelegt.

PASSWORT ÄNDERN

Das Kennwort für die Elternkontrolle kann wie folgt geändert werden. Geben Sie das vierstellige Kennwort ein, wenn Sie auf dem Bildschirm dazu aufgefordert werden.

1 Markieren Sie die Menüzeile „Password" (Kennwort) und drücken Sie [◗], um die Option „Change" zu wählen.
2 Geben Sie Ihr altes vierstelliges Kennwort mithilfe der Zifferntasten (0–9) ein. Drücken Sie [ENTER].
3 Befolgen Sie dasselbe obige Verfahren zum Einrichten Ihres neuen Passworts.

DVD RATING (DVD-EINSTUFUNG)

Mithilfe der Elternkontrolle kann der Zugriff auf Szenen überhalb der eingegeben Einstufung verhindert werden. Dadurch sind Ihre Kinder nicht in der Lage, Szenen zu betrachten, die Sie für ungeeignet halten. Führen Sie folgende Schritte durch, um die „DVD Rating" (DVD-Einstufung) zu aktivieren:

1 Heben Sie die Zeile „DVD Rating" (DVD-Einstufung) hervor und drücken Sie [◗]. Im Menü wird eine „Password" (Kennwort)-Aufforderung angezeigt.
2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein.
3 Nach Eingabe des Kennwort, können Sie die gewünschte Freigabestufe festlegen. Mit der Taste [▲/▼] können Sie durch die Freigabestufen blättern.
4 Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung Ihrer Einstufung.

RATING 1-8 (STUFEN)

Die Stufe „1(Kinder)" verfügt über die meisten, die Stufe „8 (Erwachsene)" über die geringsten Einschränkungen.

UNLOCK (ENTSPERREN)

Wenn Sie die „Unlock" (Entsperren) aufheben, wird die Elternkontrolle deaktiviert. Die Filme werden vollständig wiedergegeben.

HINWEIS

Wenn Sie für den Player eine Freigabestufe einrichten, werden alle Szenen mit dieser oder einer niedrigeren Einstufung wiedergegeben. Höher eingestufte Szenen werden nicht abgespielt, sofern auf der Disk keine Alternativszene vorhanden ist. Diese muß über eine niedrigere Einstufung verfügen. Wenn keine geeignete Alternativszene gefunden werden kann, wird die Wiedergabe angehalten. Um die Disk wiederzugeben, müssen Sie das vierstellige Kennwort eingeben.

RÜCKSETZEN DES PASSWORTS

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es wie folgt zurücksetzen.

1 Falls eine Disc eingelegt ist, nehmen Sie diese heraus.
2 Wählen Sie die Option „Password" (Kennwort) aus.
3 Geben Sie mit den Zifferntasten „210499" ein. Auf der Vakuumfluoreszenzanzeige wird „PINCLR" (PIN-Nr. gelöscht) eingeblendet, und das Kennwort wird zurückgesetzt.

BLU-RAY DISC RATING (BD-EINSTUFUNG)

Geben Sie eine Altersgrenze für die Wiedergabe von BD-ROMs mit Altersfreigabe ein.

1 Heben Sie die Zeile „BD Rating" (BD-Einstufung) hervor und drücken Sie [◗]. Im Menü wird eine „Kennwort"-Aufforderung angezeigt.
2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein.
3 Nach Eingabe Ihres Kennworts können Sie die Altersgrenze für die BD-Wiedergabe festlegen.
255: Alle BD-ROMs können abgespielt werden.
0 - 254: Das Abspielen ist auf die auf der BD-ROM aufgezeichnete Altersfreigabe beschränkt.
4 Drücken Sie [ENTER], um Ihre Auswahl des BD-Alters zu bestätigen.

AREA CODE (LÄNDERCODE)

Geben Sie gemäß der Liste im Referenzkapitel den Code des Landes ein. Die Ländercode sind im Abschnitt „REFERENZ - LÄNDERCODE" aufgeführt.

1 Heben Sie die Zeile „Area Code" (Ländercode) hervor und drücken Sie [◗]. Im Menü wird eine „Kennwort"-Aufforderung angezeigt.
2 Geben Sie das zuvor eingerichtete Kennwort ein. Drücken Sie [ENTER].
3 Wählen Sie den gewünschten „Area Code" (Ländercode) mit den [▲/▼]-Tasten.
4 Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung Ihrer Ländercode-Auswahl.

NETZWERK-SETUP-MENÜ

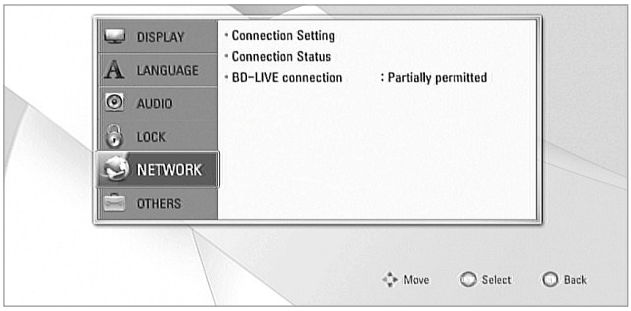

Zur Nutzung der BD Live-Funktionalität werden die NETZWERK-Einstellungen benötigt. Mit bestimmten BD-ROM-Discs können spezielle BD-ROM-Websites aktiviert werden, sofern eine Internetverbindung zum T 567 vorhanden ist. Online-Inhalte können heruntergeladen und abgespielt werden, sofern die jeweilige BD-ROM-Website Links zu zukünftigen Film-Trailern, Bonus-Inhalten und weiteren zugehörigen Features enthält. Eine Netzwerkverbindung ist ebenfalls notwendig, um Zugriff auf gemeinsam genutzte Geräte oder Server im gleichen Netzwerk zu erhalten.

Bei der Konfigurierung der folgenden NETZWERK-Funktionen ist zu beachten, dass eine Verbindung mit geeigneter Bandbreite vorhanden ist.

VERBINDUNGSEINSTELLUNG

Drücken Sie auf [◗] oder [ENTER], um die Netzwerkverbindung einzustellen. Sie werden auf einem Bildschirmmenü aufgefordert, „Wired" (Verdrahtet) oder „Wireless" (Drahtlos) auszuwählen.

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren beim Einstellen der verdrahteten („Wired") oder drahtlosen („Wireless") Verbindung.

VERDRAHTETES NETZWERK

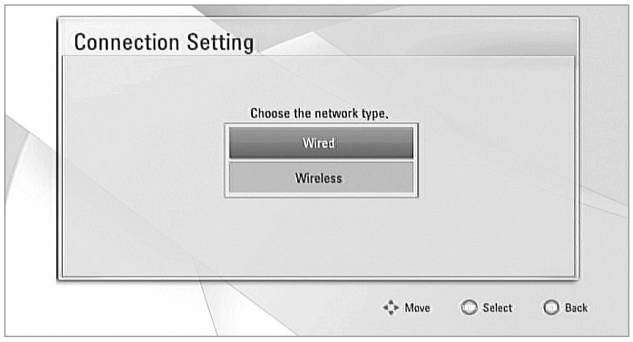

Die Auswahl der verdrahteten („Wired") Verbindung liefert die beste Leistung für Ihre Netzwerkverbindung. Bei der verdrahteten Verbindung werden angeschlossene Geräte direkt mit dem Netzwerk verbunden und werden keinen Hochfrequenzstörungen ausgesetzt.

1 Wählen Sie im Menü „Connection Setting" (Verbindungseinstellungen) die Option „Wired" (Verdrahtet) aus.

2 Ein Menü fordert Sie auf, „Yes" (Ja) zu wählen, um eine vorhandene Verbindung zurückzusetzen, oder „No" (Nein) zu wählen, um die derzeitige Verbindung beizubehalten. Wählen Sie „Yes" (Ja). Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um Ihre Verbindung mittels der nachstehenden Bildschirmanzeige zu konfigurieren.

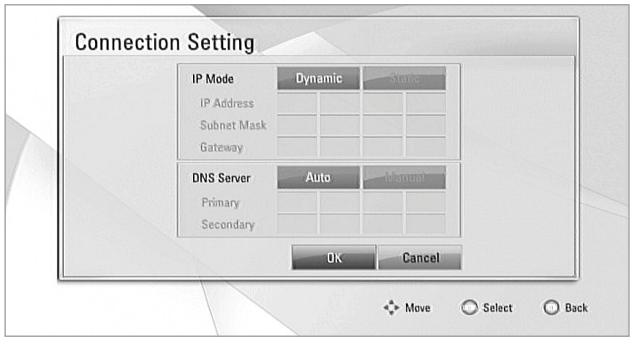

Static (Statisch): Wählen Sie diese Option, um IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und somit die Einstellungen des DNS-Servers manuell einzustellen.
Dynamic (Dynamisch): Wählen Sie diese Option, um eine IP-Adresse automatisch zuzuordnen.

3 Klicken Sie nach der Auswahl von „Statisch" oder „Dynamisch" auf „OK", um die Netzwerkverbindung abzuschließen.

4 Nach der Einstellung der Verbindung werden Sie in einem Menü aufgefordert, die Netzwerkverbindung zu testen. Klicken Sie auf „OK", um die Netzwerkverbindung abzuschließen und das Menü „Connection Setting" (Verbindungseinstellungen) zu verlassen.

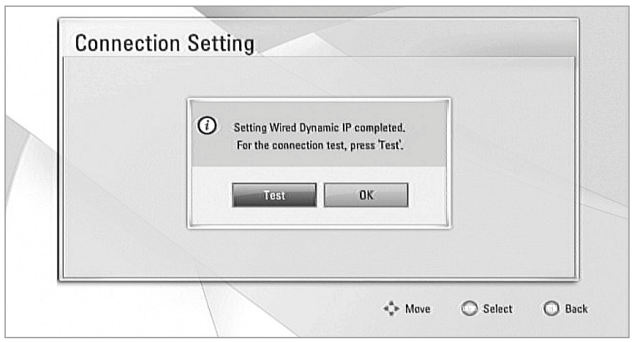

5 Wenn „Test" ausgewählt wird, wird der Status der Netzwerkverbindung wie nachstehend gezeigt eingeblendet.

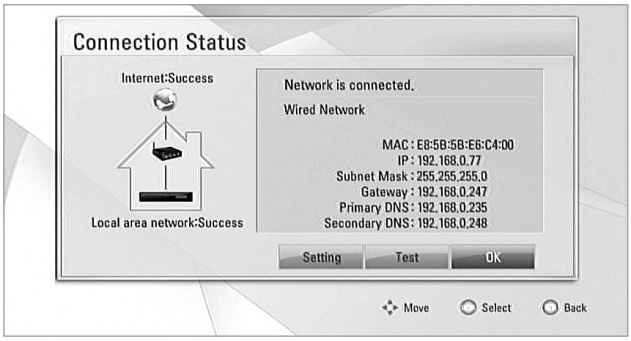

DRAHTLOSES NETZWERK

Eine weitere Verbindungsoption ist die Verwendung eines Zugangspunkts oder drahtlosen Routers. Die Netzwerkkonfiguration und Verbindungsmethode kann je nach verwendeten Geräten und Netzwerkumgebung unterschiedlich sein.

Der T 567 verfügt über ein IEEE 802.11n-Wireless-Modul, das ebenfalls den 802.11 a/b/g-Standard unterstützt. Für die beste Wireless-Leistung wird die Verwendung eines IEEE 802.11n-zertifizierten Wi-Fi-Netzwerks (Zugangspunkt oder Wireless-Router) empfohlen. Detaillierte Verbindungsschritte und Netzwerkeinstellungen sind in den Anweisungen zur Einrichtung Ihres Zugangspunkts oder Wireless-Routers enthalten.

1 Wählen Sie im Menü „Connection Setting" (Verbindungseinstellungen) die Option „Wireless" (Drahtlos) aus.

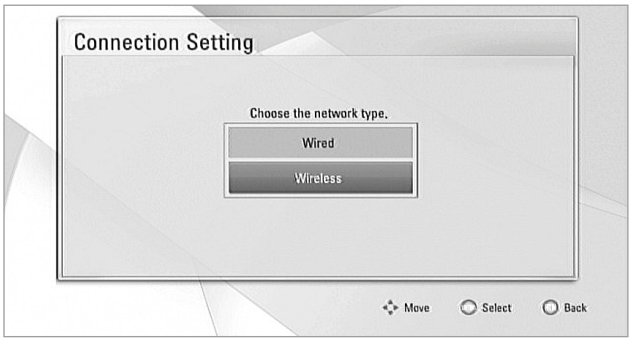

2 Ein Menü fordert Sie auf, „Yes" (Ja) zu wählen, um eine vorhandene Verbindung zurückzusetzen, oder „No" (Nein) zu wählen, um die derzeitige Verbindung beizubehalten. Wählen Sie „Yes" (Ja). Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um Ihre Verbindung mittels der nachstehenden Bildschirmanzeige zu konfigurieren.

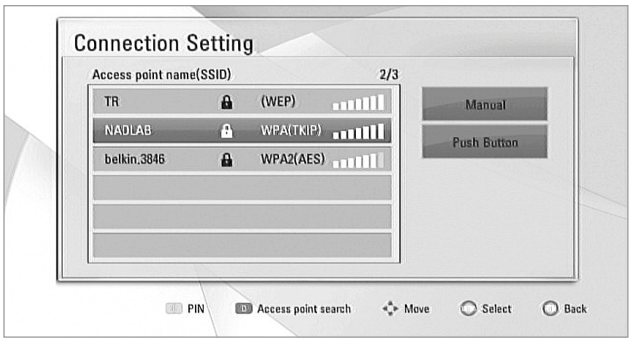

Manual (Manuell): Der AP-Name (SSID) Ihres Zugangspunkts sendet möglicherweise nicht. Prüfen Sie Ihre Router-Einstellungen über Ihren Computer und stellen Sie entweder Ihren Router auf Senden der SSID ein oder geben Sie den AP-Namen (SSID) manuell ein. Folgen Sie den Aufforderungen auf der Bildschirmanzeige und geben Sie die erforderlichen Informationen oder Konfigurationen ein.

Push Button (Drucktaste): Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Zugangspunkt oder Wireless-Router die Drucktastenkonfigurationsmethode unterstützt. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten nach Auswahl von „Push Button" (Drucktaste) auf die Drucktaste an Ihrem Zugangspunkt oder Wireless-Router. Sie brauchen den AP-Namen (SSID) und Sicherheitscode des Zugangspunkts bzw. Wireless-Routers nicht zu wissen.

3 Befolgen Sie die Schritte 2 bis 5 des oben aufgeführten Verfahrens unter „WIRED NETWORK" (VERDRAHTETES NETZWERK), um die Einstellungen Ihrer drahtlosen Netzwerkverbindung abzuschließen.

WICHTIGER HINWEIS

Sie können auch direkt einen Zugriffspunktnamen oder eine SSID aus der Liste wählen, die nach Schritt 2 oben gezeigt ist. Beispiel, verwenden Sie [▲/▼], um „NADLAB" auszuwählen. Drücken Sie [ENTER]. Nach der Auswahl werden Sie zu einem anderen Fenster umgeleitet, in dem Sie aufgefordert werden, ein Passwort oder einen Zugriffspunktnamen einzugeben.

CONNECTION STATUS (VERBINDUNGSSTATUS)

Bei der Auswahl von „Connection Status" (Verbindungsstatus) wird der Status Ihrer Netzwerkverbindung getestet und anschließend angezeigt. Der Status der Netzwerkverbindung wird wie in der obigen Bildschirmanzeige als „Success" (Erfolg) oder als „Fail" (Fehler) angezeigt.

HINWEISE ZUR NETZWERKVERBINDUNG

- *NAD übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen des T 567 und/oder der Internetverbindung aufgrund von Kommunikationsfehlern oder Fehlfunktionen, die mit der Breitband-Internetverbindung oder mit anderen angeschlossenen Geräten in Zusammenhang stehen.*
- *NAD übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität oder fortgesetzte Verfügbarkeit der Funktionen von BD-ROM-Discs, die über die Internetverbindung verfügbar sind. Einige über die Internetverbindung erhältliche Disc-bezogene Daten sind möglicherweise nicht mit dem T 567 kompatibel. Bei Fragen zu solchen Inhalten wenden Sie sich bitte an den Hersteller der betreffenden Disc.*
- *Sie sind verantwortlich für alle von einem ISP in Rechnung gestellten Gebühren, u.a. für Verbindungsgebühren.*
- *Ein 10 Base-T- oder 100 Base-TX-LAN-Port ist für eine verdrahtete Verbindung zum T 567 erforderlich. Falls Ihr Internetdienst eine solche Verbindung nicht zulässt, können Sie den T 567 nicht anschließen.*
- *Das drahtlose Netzwerk wird bei einer Hochfrequenz von 2,4 GHz betrieben und kann durch andere Haushaltsgeräte wie beispielsweise schnurlose Telefone, Bluetooth-Geräte und Mikrowellenherde, die u.U. dieselbe Frequenz benutzen, gestört werden.*
- *IEEE 802.11n ist nicht anwendbar auf die russische Modellversion des T 567.*
- *Stellen Sie Ihren Zugangspunkt oder Wireless-Router auf Infrastrukturmodus ein. Ad-hoc-Modus ist nicht unterstützt.*

BD-LIVE CONNECTION (BD-LIVE-VERBINDUNG)

Sie können bei der Verwendung von BD-Live-Funktionen den Internet-Zugang einschränken.

Permitted (Zulässig): Der Internetzugriff auf alle BD-Live-Inhalte ist zulässig.

Partially permitted (Teilweise zulässig): Der Internetzugriff ist nur auf BD-Live-Inhalte zulässig, die vom Inhaltseigentümer zertifiziert wurden. Internetzugriff und AACS Online-Funktionen sind für alle BD-Live-Inhalte untersagt, die keine Zertifizierung aufweisen.

Prohibited (Nicht zulässig): Der Internetzugriff auf alle BD-Live-Inhalte ist untersagt.

SETUP-MENÜ WEITERE

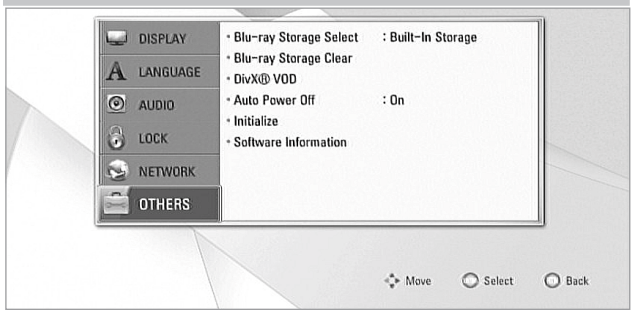

BD STORAGE SELECT (WÄHLE BD-SPEICHER)

Der T 567 kann bestimmte BD-ROM-Disc-Informationen, einschließlich heruntergeladenen Online-Inhalt wie beispielsweise Film-Trailer und spezielle Features, im internen Flash-Speicher oder auf einem USB-Gerät speichern.

Built-In Storage (Integrierter Speicher): Der heruntergeladene Blu-ray Disc-Inhalt wird im internen Flash-Speicher gespeichert.

USB Storage (USB-Speicher): Der heruntergeladene Blu-ray Disc-Inhalt wird auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeichert.

BD STORAGE CLEAR (BD-SPEICHER LÖSCHEN)

Der BD-Inhalt im internen Flash-Speicher oder auf dem angeschlossenen USB-Gerät wird gelöscht.

Built-In Storage (Integrierter Speicher): Löschen Sie den gesamten heruntergeladenen Inhalt im integrierten Speicher.

USB Storage (USB-Speicher): Löschen Sie den gesamten heruntergeladenen Inhalt im angeschlossenen USB-Speicher.

DivX® VOD

DivX® ist der Name eines neuen Videocodecs, der auf dem neuen Videokomprimierungsstandard MPEG-4 beruht. Mit T 567 können DivX-Discs widergegeben werden.

Register (Registrieren): Der Registrierungscode Ihres T 567 wird angezeigt.

Deregister (Registrierung entfernen): Der T 567 wird deaktiviert und der Deaktivierungscode wird angezeigt.

ÜBER DivX-VIDEO

DivX® ist ein von DivX, Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offizielles DivX Certified- oder DivX Ultra Certified-Gerät zur Wiedergabe von DivX-Video. Weitere Information und Software-Tools zur Konvertierung von Dateien in DivX-Videos finden Sie unter divx.com.

ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX Certified®-Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Eine Registrierungskennung kann im Abschnitt DivX VOD im Einstellungsmenü des Gerätes erstellt werden. Weitere Informationen zur Registrierung erhalten Sie unter vod.divx.com.

AUTO POWER OFF

Der Bildschirmschoner erscheint, wenn sich der T 567 länger als fünf Minuten im STOP-Modus Zustand oder im Hauptmenümodus befindet.

On (Ein): Nachdem der Bildschirmschoner 25 Minuten lang angezeigt wurde, schaltet sich der T 567 selbsttätig aus.

Off (Aus): Der Bildschirmschoner wird kontinuierlich angezeigt, bis der Benutzer den T 567 wieder bedient.

INITIALIZE (INITIALISIEREN)

Setzen Sie den T 567 auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.

Yes (Ja): Wählen Sie diese Option, um den T 567 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

No (Nein): Wählen Sie diese Option, um die aktuellen Einstellungen beizubehalten.

SOFTWARE INFORMATION (SOFTWARE-INFORMATIONEN)

Zeigt die aktuelle Softwareversion an.

VERWENDUNG DES T 567 – FUNKTIONEN

ABSPIELEN VON BLU-RAY 3D-DISCS

Der T 567 kann Blu-ray 3D-Discs wiedergeben. Die folgenden Anforderungen müssen für die Wiedergabe von Blu-ray 3D-Discs erfüllt sein.

- Ihr Fernseher muss 3D-fähig sein und HDMI 1.4-Eingänge haben.
- Schließen Sie den Ausgang HDMI OUT des T 567 an den HDMI-Eingang Ihres 3D-fähigen Fernsehers mit einem Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel Typ A an.
- Stellen Sie sicher, dass der BD-ROM-Titel eine Blu-ray 3D-Disc ist.
- Falls erforderlich, tragen Sie eine 3D-Brille, um das 3D-Erlebnis zu genießen.

VOR DEM ABSPIELEN VON BLU-RAY 3D-DISCS

Drücken Sie auf [HOME] und wählen Sie „Setup" (Einrichten). Stellen Sie im Einrichtungsmenü „DISPLAY" (Anzeige) „3D Mode" (3D-Modus) auf „On" (Ein). Sie können jetzt die Wiedergabe der Blu-ray 3D-Disc starten.

HINWEIS

Weitere Informationen über 3D-Kompatibilität sind in den Anleitungen zu Ihrem 3D-fähigen Fernseher enthalten. Es gibt u. U. spezielle Anweisungen für den 3D-Effekt.

USB-MODUS

Das Gerät kann MP3/WMA/PHOTO/PNG/DivX-Dateien abspielen, die auf externen USB (Universal Serial Bus)-Geräten gespeichert sind. Der T 567 verfügt in Bezug auf die Wiedergabe von Inhalten auf USB-Geräten über die folgenden Fähigkeiten.

- Zur ausschließlichen Unterstützung des USB-Flash-Laufwerks und der externen Festplatte mit NTFS-, FAT16 oder FAT32-Format.
- Unterstützung von USB 1,1 und USB 2,0.
- Zur Unterstützung von bis zu 8 Partitionen des USB-Geräts.
- Digitalkameras und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Bei Verwendung eines USB-Erweiterungskabels oder USB HUB-Netzwerks wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt.

Auf USB-Dateien kann ebenfalls zugegriffen werden, indem im Menü „HOME" die Option „Movie" (Spielfilm), „Photo" (Foto) oder „Music" (Musik) ausgewählt wird.

- Wenn beispielsweise „Music" (Musik) im Menü „HOME" ausgewählt wird, wird das Menü „Select a Device or Server" (Gerät oder Server auswählen) eingeblendet. Wählen Sie als gewünschtes Medium die Option „USB" aus und drücken Sie [ENTER].

Einzelheiten zur Funktionsweise zutreffender Dateitypen finden Sie unten in den jeweiligen Abschnitten über die MP3-/WMA-/Foto-/DivX-Wiedergabe.

HINWEIS

Die in NTFS formatierte Festplatte ist schreibgeschützt; aus diesem Grund kann sie nicht zum Herunterladen von BD-Live-Inhalt verwendet werden.

WICHTIGER HINWEIS

Der USB-Port des T 567 kann nicht an einen PC angeschlossen werden.

AUDIO-CD/MP3/WMA-WIEDERGABE

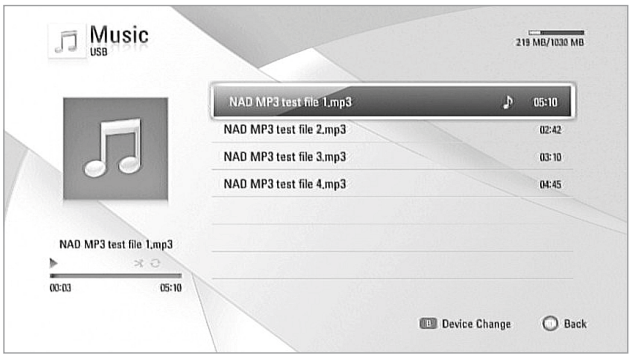

Der T 567 kann CD-R/RW-, DVD±R/RW- und BD-R/RE-Discs, die im MP3/WMA-Format aufgezeichnet wurden, abspielen oder USB-Flash-Laufwerks.

1. Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Musik" aus.
2. Auf dem Bildschirmmenü wir das Menü „Select a Device or Server" (Gerät oder Server auswählen) eingeblendet. Wählen Sie als gewünschtes Medium die Option „USB" oder „Audio" aus und drücken Sie [ENTER].
3. Auf dem Bildschirmmenü wir das Menü „Music" (Musik) eingeblendet (USB-Modus). Das Bildschirmmenü enthält ferner eine Liste von Ordnern, Tracks bzw. Dateien.
4. Navigieren Sie mithilfe der Tasten [◖/◗/▲/▼] durch die Ordner, Tracks oder Dateien und dann [ENTER] zur Betrachtung des Ordnerinhalts.
5. Zur Auswahl einer bestimmten Tracks oder Datei [◖/◗/▲/▼] drücken.
6. Drücken Sie [ENTER] oder [▶], um die Wiedergabe zu starten.

HINWEISE

- *Sofern eine Audio-CD eingelegt ist, wird die Wiedergabe möglicherweise automatisch gestartet.*
- *Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in die Ordnerliste zurückkehren wollen, benutzen Sie die Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung. Wählen Sie den Ordner, und drücken dann [ENTER].*
- *Drücken Sie während der Wiedergabe einmal oder zweimal auf [RTN] (Zurück), um zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Seite oder Bildschirmanzeige zurückzukehren.*

WICHTIGER HINWEISE

- *Es ist zu beachten, dass eine Genehmigung zum Download von MP3/WMA-Dateien und Musik aus dem Internet erforderlich ist. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL kann eine solche Genehmigung nicht gewähren. Genehmigungen müssen immer beim Inhaber der Urheberrechte beantragt werden.*
- *Max. Dateien pro Disk/USB: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).*

AUDIODIREKTAUFZEICHNUNG

Der T 567 verfügt über die zusätzliche Funktion der Aufzeichnung eines gewünschten Titels oder aller Titel einer Audio-CD auf ein angeschlossenes USB-Gerät.

1 Befolgen Sie das obige Verfahren zur Wiedergabe einer Audio-CD.
2 Wenn Sie die Taste [DISP] (Anzeige) der BR 2 während der Wiedergabe oder im Modus STOP (Stopp) drücken, erscheint die Aufforderung „CD Recording" (CD-Aufzeichnung). Markieren Sie „CD Recording" (CD-Aufzeichnung) und drücken Sie auf die Eingabetaste [ENTER].
3 Das Menü „CD Recording" (CD-Aufzeichnung) wird eingeblendet. Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um die Titel auszuwählen, die Sie aufzeichnen möchten.

Select All (Alle auswählen): Wählen Sie alle Titel auf der Audio-CD.
Option: Wählen Sie eine Codierungsoption vom Pop-up-Menü: 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps oder verlustlos.
Close (Schließen): Brechen Sie die Aufzeichnung ab und kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

4 Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um „Start" auszuwählen. Drücken Sie [ENTER].
5 Das Menü „CD Recording" (CD-Aufzeichnung) wird eingeblendet.

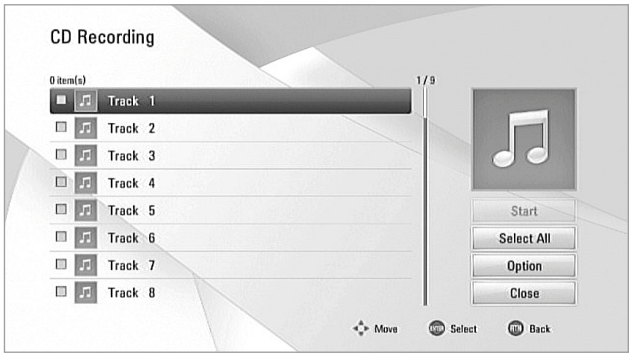

6 Drücken Sie auf die Eingabetaste [ENTER], um Ihre ausgewählten Titel auf dem angeschlossenen USB-Gerät aufzuzeichnen. Sie können ebenfalls einen neuen Ordner auf dem USB-Gerät erstellen.
7 Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um „New Folder" auszuwählen. Drücken Sie [ENTER]. Eine virtuelle Tastatur wird eingeblendet.
8 Verwenden Sie auf der virtuellen Tastatur [◖/◗/▲/▼], um ein Zeichen zu wählen. Drücken Sie dann auf [ENTER] (Eingabe), um die Zeichenauswahl zu bestätigen. Wenn die Eingabe des Namens abgeschlossen ist, gehen Sie zu „OK" und drücken Sie auf die Eingabetaste [ENTER], um die Zeicheneingabe abzuschließen.

New Folder
Please enter a new name
a b c d e 1 2 3
f g h i j 4 5 6
k l m n o 7 8 9
p q r s t . @ 0
u v w x y z ABC
<- Space OK Cancel
Extend
Move
Select
Back

Cancel (Abbrechen): Alle eingegebenen Zeichen werden gelöscht.
Space (Leerzeichen): Fügt ein Leerzeichen an der Cursorposition ein.
<-: Löscht ein Zeichen vor dem Cursorpunkt.
ABC/abc/#+=&: Ändert die Tastaturmenüeinstellungen auf Groß- oder Kleinbuchstaben oder Symbole.

9 Verwenden Sie nach der Erstellung und Benennung Ihres neuen Ordners [◖/◗/▲/▼], um ihn als Zielordner für die Aufzeichnung auszuwählen. Drücken Sie [ENTER].
10 Verwenden Sie [◖/◗/▲/▼], um „OK" auszuwählen. Drücken Sie auf die Eingabetaste [ENTER], um die Audio-CD-Aufzeichnung zu starten. Wenn Sie die CD-Aufzeichnung stoppen möchten, drücken Sie auf die Eingabetaste [ENTER], während „OK" markiert ist.
11 Die Nachricht „CD Recording is completed" (CD-Aufzeichnung ist abgeschlossen) wird nach erfolgreicher CD-Aufzeichnung angezeigt.
12 Wenn Sie auf die Eingabetaste [ENTER] drücken, werden Sie zum Zielordner weitergeleitet, in dem die Audiodatei aufgezeichnet ist.

HINWEISE

- *Ungefähre Aufzeichnungszeit eines 4-minütigen Audiotitels zu einem USB-Gerät: 1,4 Minuten im Modus „STOP" (Stopp); 2 Minuten während der Wiedergabe.*
- *Die aktuelle Aufzeichnungszeit für das USB-Gerät hängt von der Fähigkeit des USB-Geräts ab.*
- *Stellen Sie sicher, dass während der Aufzeichnung mindestens 50 MB freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät vorhanden sind.*
- *Die Länge der Musik sollte mindestens 20 Sekunden sein, um eine ordnungsgemäße Aufzeichnung sicherzustellen.*
- *Während der Aufzeichnung den T 567 nicht ausschalten oder das USB-Gerät herausnehmen.*

VERWENDUNG DES T 567 – FUNKTIONEN

ANZEIGEN VON FOTODATEIEN

Mit dem T 567 können FOTODATEIEN wiedergegeben und angezeigt werden.

1. Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Foto" aus. Drücken Sie [ENTER].
2. Das Bildschirmmenü enthält ferner eine Liste von Ordnern bzw. Dateien.
3. Navigieren Sie mithilfe der Tasten [◖/◗/▲/▼] durch die Ordner oder Dateien.
4. Wählen Sie den Ordner mit den Fotos. Im Bildschirmmenü wird eine Miniaturansicht der auf der Disc gespeicherten Fotos angezeigt.
5. Drücken Sie [◖/◗/▲/▼], um die Fotodateien durchzusehen.
6. Drücken Sie [ENTER] oder [▶], um eine Datei auszuwählen und die Wiedergabe zu starten.

Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf [DISP] (Anzeige), um Anzeigeoptionen über das Foto anzuzeigen. Markieren und wählen Sie beliebige folgende Optionen mit [◖/◗/▲/▼] aus.

Slide Show (Diashow): Drücken Sie die Taste [▶], um die Diashow zu starten oder anzuhalten [**II**].

Music Select (Musikauswahl): Wählen Sie die Hintergrundmusik für die Fotowiedergabe aus. Drücken Sie [ENTER], um das Untermenü „Please select a music folder or file" (Bitte wählen Sie einen Musikordner oder eine Datei) einzublenden. Wählen Sie mit den Tasten [◖/◗/▲/▼] das gewünschte Medium oder einen Ordner mit Musikdateien aus. Drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe der ausgewählten Hintergrundmusik zu starten.

Music (Musik): Drücken Sie [ENTER], um die Hintergrundmusik wiederzugeben oder anzuhalten. Diese Option steht zur Verfügung, nachdem die Hintergrundmusik mit der Option „Musikauswahl" ausgewählt wurde.

Rotate (Drehen): Durch wiederholtes Betätigen der Taste [ENTER] können Sie das Bild kontinuierlich im Uhrzeigersinn drehen. Diese Option steht während einer Diashow nicht zur Verfügung.

Zoom: Drücken Sie im Wiedergabe- oder Pausemodus auf [ZOOM], um das Menü [Zoom] einzublenden. Verwenden Sie die grünen oder rot Tasten der BR 2-Fernbedienung, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Verwenden Sie auf der Fernbedienung die Tasten [◖/◗/▲/▼], um durch das vergrößerte Bild zu navigieren. Drücken Sie auf „RTN" (Eingabe), um das Menü [Zoom] zu verlassen und zur normalen Bildgröße zurückzukehren. Durch Drücken der gelben Taste der BR 2 wird das vergrößerte Bild ebenfalls wieder auf die normale Bildgröße reduziert. Die Zoom-Funktion kann ebenfalls mittels der Taste [ZOOM] auf der BR 2-Fernbedienung betätigt werden.

Effect (Effekt): Wenden Sie bei der Diashow verschiedene Effekte zwischen den einzelnen Fotos an. Verwenden Sie [◖/◗] und drücken Sie dann auf ENTER (Eingabe), um die gewählte Option einzustellen.

- **Off (Aus):** Diashow ohne Effekte.
- **Random (Zufällig):** Diashoweffekte werden nach dem Zufallsprinzip angewandt.
- **Slide (Diashow, Verschieben):** Verschiebt ein Foto aus unterschiedlichen Richtungen.
- **Door (Tür):** Das Foto erscheint wie eine Türöffnung.
- **Lattice (Gitterwerk):** Das Foto erscheint von gekachelten Teilen bis zum Vollbild.

Speed: Stellen Sie die Fotoverzögerungszeit für die Diashow ein – „Slow" (Langsam), „Normal" oder „Fast" (Schnell).

HINWEISE

- *Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in die Ordnerliste zurückkehren wollen, benutzen Sie die Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung. Wählen Sie den Ordner, und drücken dann [ENTER].*
- *Drücken Sie während der Wiedergabe einmal oder zweimal auf [RTN] (Zurück), um zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Seite oder Bildschirmanzeige zurückzukehren.*
- *Empfohlene Größe: Weniger als 4000 x 3000 x 24 Bit/Pixel oder weniger als 3000 x 3000 x 32 Bit/Pixel.*
- *Max. Dateien pro Disk/USB: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).*

DivX-WIEDERGABE

Der T 567 unterstützt die DivX-Wiedergabe.

1. Legen Sie die betreffende Disc ein oder schließen Sie das USB-Gerät an, das die jeweiligen Dateien enthält. Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Spielfilm" aus.
2. Eine Liste der Dateien im Ordner erscheint. Zur Auswahl einer bestimmten Datei [◖/◗/▲/▼] drücken.
3. Drücken Sie [ENTER], um eine Datei auszuwählen und die Wiedergabe zu starten.

INFO ZU DLNA

Der T 567 ist ein digitaler DLNA Certified-Medienplayer, der Filme, Fotos und Musik auf einem DLNA Certified-Netzwerkgerät und DLNA-Server anzeigen und abspielen kann. Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine branchenübergreifende Organisation von Unternehmen in den Bereichen Verbraucherelektronik, Computerindustrie und Mobilgeräte. Digital Living ermöglicht Verbrauchern den einfachen Austausch von digitalen Medien über ein verdrahtetes oder drahtloses Netzwerk zu Hause.

Der T 567 entspricht den DLNA Interoperability Guidelines v1.5. Wenn ein PC, auf dem DLNA-Server-Software ausgeführt wird, oder ein anderes DLNA-kompatibles Gerät an den T 567 angeschlossen wird, sind u.U. einige Einstellungsänderungen der Software oder anderer Geräte erforderlich. Weitere Informationen sind in den Betriebsanleitungen der Software oder des Geräts enthalten.

WIEDERGABE EINER DATEI AUF EINEM NETZWERKSERVER

Außer Quellen wie Discs oder USB-Geräte kann der T-567 auch Video-, Audio-und Foto-Dateien von einem PC oder DLNA-Server über Ihr Heimnetzwerk wiedergeben.

1. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und Einstellung. Stellen Sie sicher, dass der T 567 an dasselbe Netzwerk wie der PC- oder DLNA-Server angeschlossen ist, auf dem Sie Zugriff auf den Inhalt wünschen.
2. Drücken Sie [HOME].
3. Wählen Sie mit [◖/◗] die Option „Movie" (Spielfilm), „Photo" (Foto) oder „Music" (Musik) aus. Drücken Sie [ENTER]. Auf dem Bildschirm wird die Serverliste eingeblendet.
4. Wählen Sie mit [▲/▼] einen DLNA-Medienserver oder einen freigegebenen Ordner auf Ihrem PC aus. Drücken Sie [ENTER].
5. Wählen Sie vom DLNA-Server oder freigegebenen Ordner die gewünschte Datei mit [◖/◗/▲/▼] aus und drücken Sie auf [ENTER] (Eingabe), um die Wiedergabe zu starten.

WICHTIGER HINWEIS

Es ist notwendig, dass Sie kompatible Medienserversoftware verwenden, um die auf Ihrem Computer gespeicherten Video-, Audio- und Fotodateien zu teilen oder zum T 567 zu streamen.

EINGABE EINER NETZWERKBENUTZER-ID UND DES PASSWORTS

Eine Netzwerkbenutzer-ID und ein Passwort sind u. U. erforderlich, um auf einen freigegebenen Ordner zuzugreifen.

1 Ein Tastaturmenü erscheint automatisch, wenn ein Netzwerkbenutzer-ID und ein Passwort erforderlich sind.

2 Verwenden Sie auf der virtuellen Tastatur [◖/◗/▲/▼], um ein Zeichen zu wählen. Drücken Sie dann auf [ENTER] (Eingabe), um die Zeichenauswahl zu bestätigen.

3 Wenn die Eingabe der Netzwerk-ID und des Passworts abgeschlossen sind, gehen Sie zu „OK" und drücken Sie auf [ENTER] (Eingabe), um die Zeicheneingabe abzuschließen. Wenn alle Details korrekt sind, ist der Zugriff auf freigegebene Ordner jetzt zulässig.

HINWEIS

Wenn das Feld „Remember" (Speichern) markiert oder angekreuzt ist, werden die eingegebene Netzwerkbenutzer-ID und das Passwort nach dem Zugriff auf die freigegebenen Ordner gespeichert. Drücken Sie die rote Taste, um das Feld „Remember" (Speichern) zu deaktivieren, wenn Sie nicht wollen, dass die Netzwerkbenutzer-ID und das Passwort gespeichert werden. Schalten Sie die rote Taste um, um das Feld „Remember" (Speichern) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

DATEIANFORDERUNGEN

VIDEODATEIEN

DATEISPEICHERORT	DATEIERWEITERUNG	CODEC-FORMAT	AUDIOFORMAT	UNTERTITEL
Disc, USB	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mkv, .mp4, .asf	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Nur Standardwiedergabe), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mkv, .mp4, .asf	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Nur Standardwiedergabe), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

AUDIODATEIEN

DATEISPEICHERORT	DATEIERWEITERUNG	SAMPLING-FREQUENZ	BITRATE	HINWEIS
Disc, USB, DLNA, PC	mp3, .wma, .wav, .m4a	innerhalb 32 – 48 kHz (WMA), innerhalb 16 – 48 kHz (MP3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	Bestimmte WAV-Dateien werden nicht vom T 567 unterstützt.

FOTODATEIEN

DATEISPEICHERORT	DATEIERWEITERUNG	EMPFOHLENE GRÖSSE	HINWEIS
Disc, USB, DLNA, PC	.jpg, .jpeg, .png	Weniger als 4.000 x 3.000 x 24 Bit/Pixel Weniger als 3.000 x 3.000 x 32 Bit/Pixel	Fotobilddateien mit progressiver und verlustfreier Kompression werden nicht unterstützt.

HINWEISE

- *Die oben aufgeführten Dateianforderungen sind u. U. nicht immer mit dem T 567 kompatibel. Es gibt u. U. einige Einschränkungen entsprechend Dateifunktionen und Medienserverfähigkeit.*
- *Die Dateianforderungen können je nach Medienserver unterschiedlich sein.*
- *Die Länge der Namen der Filmdatei und Untertitel ist auf 180 Zeichen beschränkt.*
- *Max. Dateien/Ordner: Max. Dateien pro Disk/USB: Weniger als 2000 (Gesamtanzahl von Dateien und Ordnern).*
- *ID3 Tag-eingebettete MP3-Datei ist nicht unterstützt.*
- *HD-Filmdateien auf der CD oder USB 1.0/1.1 werden u.U. nicht ordnungsgemäß abgespielt. BD, DVD oder USB 2.0 wird zur Wiedergabe von HD-Filmdateien empfohlen.*
- *Der T 567 unterstützt H.264/MPEG-4 AVC Profile Main, High bei Level 4.1. Bei einer Datei mit einem höheren Level wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm eingeblendet.*
- *Dieser Player unterstützt keine Dateien, die mit GMC (Global Motion Compensation) oder Qpel (Quarter-Pixel) aufgezeichnet wurden.*

VERWENDUNG DES T 567 – FUNKTIONEN

ANPASSEN DES BILDMODUS

Wählen Sie den Videoqualitätsmodus während der Wiedergabe. Sie können verschiedene Optionen wie beispielsweise Kontrast, Helligkeit, Bildschärfe usw. anpassen.

1. Drücken Sie auf die Taste [PICTURE] (Bild) der BR 2-Fernbedienung, während Sie eine BD, DVD oder Filmdatei abspielen. Auf dem Bildschirm wird das Menü „Picture Mode" (Bildmodus) eingeblendet.
2. Verwenden Sie [▲/▼], um eine Bildmodusoption auszuwählen.
3. Verwenden Sie [◀/▶], um den Wert der ausgewählten Bildmodusoption anzupassen.
4. Verwenden Sie erneut [▲/▼], um zur nächsten Videofarboption zu gehen
5. Wählen Sie „Default" (Standard), um die standardmäßigen Bildmoduseinstellungen wiederherzustellen. Wählen Sie „Close" (Schließen), um alle vorgenommenen Änderungen zu übernehmen und gleichzeitig das Menü „Picture Mode" (Bildmodus) zu beenden.

OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE™ ODER BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO

Der T 567 unterstützt Bild-in-Bild (PIP), sekundäres Audio, virtuelle Programme und weitere BD-Video-Features, die BONUSVIEW (BD-ROM-Profil 1, Version 2, Version 1.1/endgültiges Standardprofil) unterstützen. Zusätzlich zur BONUSVIEW-Funktion werden mit BD-Video mit BD-Live-Unterstützung (BD-ROM-Profil 2, Version 2) weitere Funktionen wie Online-Spiele unterstützt, wenn eine Internetverbindung zum T 567 vorhanden ist.

OPTIMALE UNTERHALTUNG MIT BD-LIVE-DISCS

Der T 567 unterstützt BD-Live, eine neue BD-Video-Funktion, die den Zugriff auf Features wie interaktive Funktionen ermöglicht, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist. Die nutzbaren Funktionen und die Betriebsweise können je nach Disc verschieden sein; für Hinweise zum ordnungsgemäßen Zugriff und zur Wiedergabefähigkeit sollten Sie deshalb die Disc-Anleitung einsehen.

Zur Nutzung der BD-Live-Funktionen muss eine Internetverbindung zum T 567 vorhanden sein. Das Laden von BD-Live-Inhalten kann mehrere Minuten dauern. Weitere Inhalte wie Film-Trailer, Untertitel, BD-J und ähnliche Features können im internen Flash-Speicher oder auf ein USB-Gerät heruntergeladen werden. Hierzu muss auf dem USB-Gerät mehr als 1 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen.

VORSICHT!

Stecken Sie das angeschlossene USB-Gerät nicht aus, während Inhalt heruntergeladen wird oder eine Blu-ray Disc im Disc-Fach ist. Anderenfalls kann das angeschlossene USB-Gerät beschädigt werden. Falls das angeschlossene USB-Gerät tatsächlich beschädigt wurde, können Sie es mit Ihrem PC neu formatieren und erneut verwenden.

SPEICHER FÜR DIE LETZTE SZENE

Dieser Player speichert die letzte Szene der zuletzt angezeigten disk. Die letzte Szene bleibt im Speicher erhalten, auch wenn Sie die disk aus dem Player nehmen oder ihn ausschalten. Wenn Sie eine disk einlegen, auf der diese Szene gespeichert ist, wird diese Szene automatisch aufgerufen.

HINWEISE

- *Der T 567 speichert die Szene auf der disk nicht, wenn Sie das Gerät vor Beginn der Wiedergabe abschalten.*
- *Die Funktion „Speicher für die letzte Szene" einer vorherigen Disc wird gelöscht, sobald eine andere Disc abgespielt wird.*
- *Diese Funktion funktioniert u.U. nicht bei manchen Discs oder Titeln.*

Je nach Medium können die nachfolgend aufgeführten Grundfunktionen des T 567 direkt über die BR-2-Tasten gesteuert werden.

AUDIO

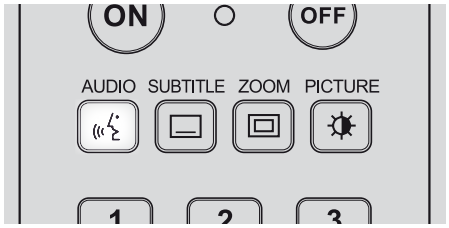

Ist die eingelegte Disk mit der Audio-Formatfunktion kompatibel, kann über die Taste [AUDIO] auf die Audioformateinstellung zugegriffen werden.

[AUDIO] so oft drücken, bis der gewünschte Audio-Formatfunktion angezeigt wird.

UNTERTITEL

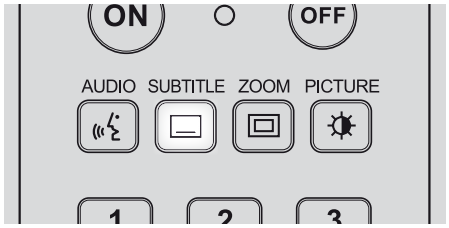

Die Sprache für die Untertitel kann abweichend von der in den Grundeinstellungen eingestellten Sprache geändert werden. Diese Funktion ist nur bei Discs verfügbar, auf denen Untertitel in mehreren Sprachen aufgezeichnet worden sind.

1 Taste [SUBTITLE] während der Wiedergabe drücken. Sind keine Untertitel vorhanden, wird anstelle der Sprachennummer „OFF" angezeigt.
2 Taste [SUBTITLE] so oft drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

Wenn die gewünschte Sprache auch nach mehrmaligem Drücken der Taste nicht ausgewählt werden kann, ist diese Sprache auf der Disc nicht verfügbar.

Zur Unterdrückung der Bildschirm-Untertitel drücken Sie zur Auswahl von „OFF" wiederholt die Taste [SUBTITLE].

ZOOM

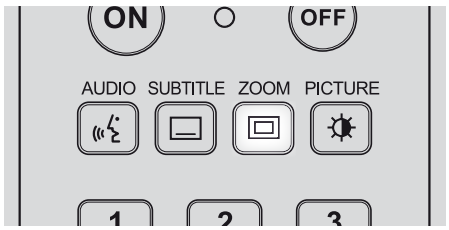

Verwenden Sie [ZOOM], um das Videobild zu vergrößern. Drücken Sie während der gewöhnlichen oder der Einzelbildwiedergabe auf [ZOOM], um die Zoomfunktion zu aktivieren.

Verwenden Sie die grünen und rot Tasten, um den Zoom-Modus (bis zu 16 Schritte) auszuwählen. Verwenden Sie auf der Fernbedienung die Tasten [◖/◗/▲/▼], um durch das vergrößerte Bild zu navigieren. Durch Drücken der gelben Taste der BR 2 wird das vergrößerte Bild ebenfalls wieder auf die normale Bildgröße reduziert.

HINWEIS

Die Zoomfunktion steht für einige Discs möglicherweise nicht zur Verfügung.

PICTURE (BILD)

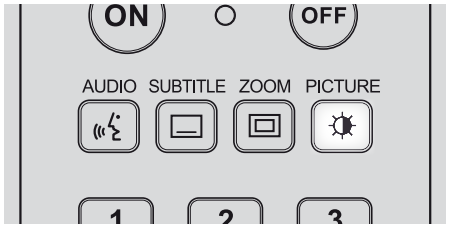

Drücken Sie auf diese Option, um das Menü „PICTURE MODE" (Bildmodus) aufzurufen, in dem die Videofarbeinstellungsoptionen aktiviert, angepasst, deaktiviert oder ausgeschaltet werden können. Siehe ebenfalls „ANPASSEN DES BILDMODUS" im Abschnitt „VERWENDUNG DES T 567 - FUNKTIONEN" des Kapitels „BETRIEB".

RPT (WIEDERHOLEN)

Drücken Sie wiederholt auf die Taste [RPT] (Wiederholen), um den gewünschten Wiederholungsmodus auszuwählen. Die Wiederholungsmodi sind wie folgt:

Track: Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Tracks bzw. der aktuellen Datei.
All: Wiederholte Wiedergabe aller Tracks und Dateien.
(Nur Audio-Disc/Datei): Wiedergabe von Tracks oder Dateien in zufälliger Reihenfolge.
All: Wiederholte Wiedergabe aller Tracks und Dateien in zufälliger Reihenfolge.
Chapter: Wiederholte Wiedergabe des Filmkapitels.
Title: Wiederholte Wiedergabe des Filmtitels.
A-B (Nur Video-Disc/Datei, Nur Audio-Disc): Wiederholung eines spezifischen Teils einer Szene. Drücken Sie auf die Taste [RPT] (Wiederholen), um den Anfang des Teils auszuwählen – „A-". Drücken Sie auf die Taste [ENTER] (Eingabe), um das Ende des Teils auszuwählen – „A-B". Ein kürzer als 3 Sekunden langer Teil einer Szene kann nicht ausgewählt werden.
Off (Aus): Drücken Sie bis „Aus" wiederholt auf [RPT] (Wiederholen), um alle Wiederholungsmodi abzubrechen.

HINWEISE

- *Bei anderen Disc-Typen ist der Wiederholungsmodus wie oben u.U. nicht möglich. Der Wiederholungsmodus solcher Discs kann möglicherweise über das Menü der Disc selbst oder über andere integrierte Funktionen aktiviert werden.*
- *Die Funktion „REPEAT" kann nicht für PHOTO-Dateien genutzt werden.*

VERWENDUNG DES T 567 - STEUERUNG DER FUNKTIONEN

MARKER, SEARCH, CLEAR

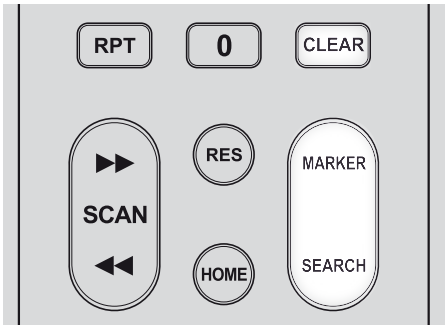

Verwenden Sie die Taste [MARKER] (Markierung), um eine Szene für die Wiedergabe selektiv zu markieren.

EINGABE EINER MARKIERUNG

Drücken Sie an der gewünschten Stelle auf der Disc auf [MARKER] (Markierung). Das Markierungssymbol wird kurz auf dem Bildschirm eingeblendet. Sie können bis zu neun Markierungen eingeben.

ABRUFEN ODER LÖSCHEN EINER MARKIERTEN SZENE

Wenn Sie auf [SEARCH] (Suchen) drücken, wird das Suchmenü auf dem Bildschirm eingeblendet. Drücken Sie auf eine Nummerntaste, um die Nummer der Markierung auszuwählen, die Sie abrufen möchten. Die Wiedergabe beginnt ab der markierten Szene.

Alternativ dazu können Sie auf [▾] drücken, um eine Markierungsnummer hervorzuheben. Verwenden Sie [◖/◗], um eine markierte Szene auszuwählen, die Sie abrufen oder löschen möchten. Drücken Sie auf [ENTER] (Eingabe). Die Wiedergabe beginnt ab der markierten Szene. Wenn Sie auf [CLEAR] drücken, wird die markierte Szene vom Suchmenü gelöscht.

HINWEISE

- *Die Funktion MARKER (Markierung) ist nur bei Video-Discs/Dateien verfügbar.*
- *Diese Funktion funktioniert u.U. nicht bei manchen Discs oder Titeln.*
- *Alle markierten Punkte werden gelöscht, wenn sich der Titel im STOP-Modus befindet, der Titel geändert wird oder die Disc entladen wird.*

AUFLÖSUNGSEINSTELLUNGEN

WIEDERGABE NICHT-KOPIERGESCHÜTZTER MEDIEN

VIDEOAUSGANG			
AUFLÖSUNG	HDMI OUT (HDMI-AUSGANG)	COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO AUSGANG)	
		HDMI-VERBINDUNG	KEINE HDMI-VERBINDUNG
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p
720p	720p	720p	720p
1080i	1080i	1080i	1080i
1080p/24 Hz-Modus	1080p/24 Hz-Modus	480i/576i	1080i
1080p/50Hz/60Hz -Modus	1080p/50Hz/60Hz -Modus	480i/576i	1080i

WIEDERGABE KOPIERGESCHÜTZTER MEDIEN

VIDEOAUSGANG			
AUFLÖSUNG	HDMI OUT (HDMI-AUSGANG)	COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO AUSGANG)	
		HDMI-VERBINDUNG	KEINE HDMI-VERBINDUNG
480i/576i	480p/576p	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480p/576p	480p/576p	480p/576p
720p	720p	480i/576i	480p/576p
1080i	1080i	480i/576i	480p/576p
1080p/24 Hz-Modus	1080p/24 Hz-Modus	480i/576i	480p/576p
1080p/50Hz/60Hz -Modus	1080p/50Hz/60Hz -Modus	480i/576i	480p/576p

AUDIOAUSGANGSSPEZIFIKATIONEN

QUELLE	AUDIOAUSGANGS-PORT						
	DIGITAL AUDIO OUT (DIGITALAUSGANG)			HDMI OUT (HDMI-AUSGANG)			
	Audioausgangseinstellung			Audioausgangseinstellung			
	PCM Stereo	DTS Re-Encode	Primary Pass-Thru	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-Encode	Primary Pass-Thru
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

HINWEISE

- *Es ist nicht möglich, gleichzeitig die Einstellung „PCM-Mehrkanal" oder „Primärer Durchgang" für die Option „HDMI" und die Einstellung „DTS-Neucodierung" für die Option „Digital Output" einzurichten. Wenn die Option „HDMI" auf „PCM-Mehrkanal" oder „Primärer Durchgang" eingestellt ist, wird die Option „Digital Output" automatisch auf „PCM-Stereo" eingestellt. Umgekehrt gilt: Wenn die Option „Digital Output" auf „DTS-Neucodierung" eingestellt ist, wird die Option „HDMI" automatisch auf „PCM-Stereo" eingestellt.*
- *Wenn der T 567 eine Disc im Audioformat Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD abspielt und die Option „HDMI" auf „PCM-Mehrkanal" und die Option „Digital Output" auf „Primärer Durchgang" eingestellt sind, ist der SPDIF-Ausgang ausschließlich auf „PCM 2ch" beschränkt.*
- *Wenn der T 567 eine Disc im Audioformat Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD abspielt, die HDMI-Verbindung Version 1.3 ist und der Audioausgang vom HDMI OUT-Port genommen wird, wobei HDMI und „Digital Output" gleichzeitig angeschlossen sind, ist der SPDIF-Ausgang ausschließlich auf „PCM 2ch" beschränkt.*
- *Das Audioausgangsformat für MP3/WMA-Wiedergabe ist PCM 48 kHz / 16 Bit und PCM 44,1 kHz / 16 Bit für Audio-CD.*

REFERENZ

LISTE DER SPRACHENCODES

Mithilfe dieser Liste geben Sie die gewünschte Sprache für folgende Einstellungen ein: Sprache für DISC-AUDIO/DISC-UNTERTITEL/DISC-MENÜ.

Code	Sprache
Abkhazian	**6566**
Afar	**6565**
Afrikaans	**6570**
Albanisch	**8381**
Ameharisch	**6577**
Arabisch	**6582**
Armenisch	**7289**
Aserbaidschanisch	**6590**
Assamesisch	**6583**
Aymara	**6588**
Baschkirisch	**6665**
Baskisch	**6985**
Bengali; Bangla	**6678**
Bhutani	**6890**
Bihari	**6672**
Bretonisch	**6682**
Bulgarisch	**6671**
Burmesisch	**7789**
Chinesisch	**9072**
Dänisch	**6865**
Deutsch	**6869**
Englisch	**6978**
Esperanto	**6979**
Estländisch	**6984**
Färöisch	**7079**
Fiji	**7074**
Finnisch	**7073**
Französisch	**7082**
Frisisch	**7089**
Galizisch	**7176**
Georgisch	**7565**

Code	Sprache
Griechisch	**6976**
Grönländisch	**7576**
Guarani	**7178**
Gujarati	**7185**
Hausa	**7265**
Hebräisch	**7387**
Hindi	**7273**
Holländisch	**7876**
Indonesisch	**7378**
Interlingua	**7365**
Irisch	**7165**
Isländisch	**7383**
Italienisch	**7384**
Japanisch	**7465**
Javanesisch	**7487**
Jiddisch	**7473**
Kambodschanisch	**7577**
Kannada	**7578**
Kasachisch	**7575**
Kashmiri	**7583**
Katalan	**6765**
Kirgisisch	**7589**
Koreanisch	**7579**
Korsisch	**6779**
Kroatisch	**7282**
Kurdisch	**7585**
Laotisch	**7679**
Latein	**7665**
Lettisch	**7686**
Lingala	**7678**
Litauisch	**7684**

Code	Sprache
Malagasy	**7771**
Malayalam	**7776**
Malayisch	**7783**
Maltesisch	**7784**
Maori	**7773**
Marathi	**7782**
Mazedonisch	**7775**
Moldawisch	**7779**
Mongolisch	**7778**
Nauru	**7865**
Nepali	**7869**
Norwegisch	**7879**
Oriya	**7982**
Panjabi	**8065**
Pashto, Pushto	**8083**
Persisch	**7065**
Polnisch	**8076**
Portugiesisch	**8084**
Quechua	**8185**
Rhäto-Romanisch	**8277**
Rumänisch	**8279**
Russisch	**8285**
Samoanisch	**8377**
Sanskrit	**8365**
Sch. Gälisch	**7168**
Schwedisch	**8386**
Serbisch	**8382**
Serbo-Kroatisch	**8372**
Shona	**8378**
Sindhi	**8368**
Singhalesisch	**8373**

Code	Sprache
Slowakisch	**8375**
Slowenisch	**8376**
Somali	**8379**
Spanisch	**6983**
Sundanesisch	**8385**
Swahili	**8387**
Tagalog	**8476**
Tajik	**8471**
Tamil	**8465**
Tatar	**8484**
Telugu	**8469**
Thailändisch	**8472**
Tibetisch	**6679**
Tigrinya	**8473**
Tonga	**8479**
Tschechisch	**6783**
Turkmenisch	**8475**
Türkisch	**8482**
Twi	**8487**
Ukrainisch	**8575**
Ungarisch	**7285**
Urdu	**8582**
Usbekisch	**8590**
Vietnamesisch	**8673**
Volapük	**8679**
Walisisch	**6789**
Weißrussisch	**6669**
Wolof	**8779**
Xhosa	**8872**
Yoruba	**8979**
Zulu	**9085**

LÄNDERCODE

Geben Sie die entsprechende Nummer zur Einrichtung der „Ländercode" ein.

CODE	Land
AF	Afghanistan
AL	Albanien
DZ	Algerien
AS	Amerikan. Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarktis
AG	Antigua und Barbuda
AR	Argentinien
AM	Armenien
AW	Aruba
AZ	Aserbaidschan
AU	Australien
EG	Ägypten
GQ	Äquatorial-Guinea
ET	Äthiopien
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BE	Belgien
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivien
BA	Bosnien-Herzegowina
BW	Botswana
BV	Bouvet Insel
BR	Brasilien
IO	Britisch Ind. Ozean Territorium
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgarien
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KY	Cayman-Inseln
CL	Chile
CN	China
CK	Cook-Inseln
CR	Costa Rica

CODE	Land
DK	Dänemark
DE	Deutschland
DJ	Djibouti
DM	Domenika
DO	Dominikanische Republik
SU	ehem. USSR
EC	Ekuador
SV	El Salvador
CI	Elfenbeinküste
ER	Eritrea
EE	Estland
FK	Falklandinseln
FO	Färöerinseln
FJ	Fiji
FI	Finnland
FR	Frankreich
FX	Frankreich (Europäisches Territorium)
TF	Franz. Süd-Territorien
GF	Französisch Guyana
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgien
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GD	Grenada
GR	Griechenland
GB	Großbritannien
GL	Grönland
GP	Guadeloupe (Franz.)
GU	Guam (USA)
GT	Guatemala
GN	Guinea
GW	Guinea Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard und McDonald Inseln
HN	Honduras
HK	Hongkong
EIN	Indien

CODE	Land
ID	Indonesien
IQ	Irak
IR	Iran
IE	Irland
IST	Island
IL	Israel
IT	Italien
JM	Jamaika
JP	Japan
JO	Jordanien
YU	Jugoslawien
VG	Jungferninseln (Britisch)
VI	Jungferninseln (USA)
KH	Kambodscha
CM	Kamerun
CA	Kanada
CV	Kapverd. Inseln
KZ	Kasachstan
KE	Kenia
KG	Kirgisien
KI	Kiribati
CC	Kokos- (Keeling-) Inseln
CO	Kolumbien
KM	Komoros
CG	Kongo
HR	Kroatien
CU	Kuba
KW	Kuwait
LA	Laos
LS	Lesotho
LV	Lettland
LR	Liberia
LY	Libyen
LI	Liechtenstein
LT	Litauen
LU	Luxemburg
MO	Macao
MG	Madagaskar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Malediven
ML	Mali
MT	Malta

CODE	Land
MA	Marokko
MH	Marshall-Inseln
MQ	Martinique (French)
MR	Mauretanien
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MK	Mazedonien
MX	Mexiko
FM	Mikronesien
MD	Moldawien
MC	Monaco
MN	Mongolei
MS	Montserrat
MZ	Mosambik
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NC	Neukaledonien (Franz.)
NZ	Neuseeland
NI	Nicaragua
NL	Niederlande
AN	Niederlande Antillen
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
MP	Nord-Mariana-Inseln
KP	Nordkorea
NF	Norfolk-Insel
NO	Norwegen
OM	Oman
TP	Ost-Timor
AT	Österreich
PK	Pakistan
PW	Palau
PA	Panama
PG	Papua Neuguinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippinen
PN	Pitcairn-Insel

CODE	Land
PL	Polen
PF	Polynesien (Franz.)
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Reunion (Franz.)
RW	Ruanda
RO	Rumänien
RU	Russische Föderation
GS	S. Georgia & S. Sandwich Inseln
ZM	Sambia
WS	Samoa
SM	San Marino
LC	Santa Luzia
SA	Saudi-Arabien
SE	Schweden
CH	Schweiz
SN	Senegal
SC	Seychellen
SL	Sierra Leone
SG	Singapur
SK	Slowakei
SI	Slowenien
SO	Somalia
ES	Spanien
LK	Sri Lanka
SH	St. Helena
KN	St. Kitts & Nevis Anguilla
PM	St. Pierre und Miquelon
ST	St. Tome und Principe
VC	St. Vincent & Grenadine
SD	Sudan
SR	Suriname
ZA	Südafrika
KR	Südkorea
SJ	Svalbard- und Jan-Mayen-Inseln
SZ	Swaziland
SY	Syrien

CODE	Land
TJ	Tadschikistan
TW	Taiwan
TZ	Tansania
TH	Thailand
TG	Togo
TK	Tokulu
TO	Tonga
TZ	Trinidad und Tobago
TD	Tschad
CS	Tschechien
CZ	Tschechien
TN	Tunesien
TM	Turkmenien
TC	Turks- und Caicos-Inseln
TV	Tuwalu
TR	Türkei
UG	Uganda
UA	Ukraine
HU	Ungarn
UY	Uruguay
US	USA
UM	USA Minor Outlying Inseln
UZ	Utzbekistan
VA	Vatikanstadt
VE	Venezuela
AE	Verein. Arabische Emirate
VN	Vietnam
WF	Wallis- und Futuna-Inseln
VU	Wanuatu
CX	Weihnachtsinsel
VON	Weißrussland
EH	West-Sahara
YE	Yemen
ZR	Zaire
CF	Zentralafrikan. Republik
ZW	Zimbabwe
CY	Zypern

DEUTSCH

HINWEISE ZU DISCS

UMGANG MIT DISCS

Die Wiedergabeseite von Discs nicht berühren. Disc nur am Rand anfassen, damit keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche kommen. Niemals Papier oder Klebestreifen auf Disc kleben.

LAGERUNG VON DISCS

Nach der Wiedergabe Disc in ihrer Hülle aufbewahren. Disc nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen und niemals in einem geparkten Fahrzeug bei direkter Sonneneinwirkung liegen lassen.

REINIGEN VON DISCS

Fingerabdrücke und Staub auf Disc können schlechte Bildqualität und Tonstörungen hervorrufen. Vor der Wiedergabe Disc mit einem sauberen Tuch reinigen. Disc von der Mitte nach außen abwischen.

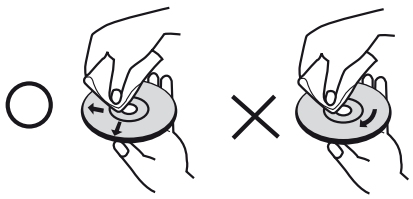

Keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays (für ältere Vinylplatten) verwenden.

FEHLERBEHEBUNG

BEDINGUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Keine Stromversorgung.	• Netzkabel ist herausgezogen.	• Netzkabel ganz in die Steckdose einstecken.
Netz ist eingeschaltet, aber der T 567 funktioniert nicht.	• Keine Disk eingelegt.	• Legen Sie eine Disk ein.
Kein Bild.	• Das Fernsehgerät ist nicht für den Empfang von Videoeingangssignalen des T 567 eingerichtet.	• Richtigen Videoeingangsmodus am Fernsehgerät wählen.
	• Das Videokabel ist nicht richtig angeschlossen.	• Videokabel richtig anschließen.
	• Nicht übereinstimmende Auflösungseinstellung zwischen dem T 567 und dem Fernsehgerät.	• Auflösung des Fernsehgeräts überprüfen.
		• Stellen Sie die Auflösung entsprechend der Auflösung Ihres Fernsehgeräts ein.
Kein ton.	• Das angeschlossene Gerät kann das Audiosignal des T 567 nicht erkennen bzw. nicht decodieren.	• Verbinden Sie den Audio-Ausgang des T 567 mit einem Gerät, das entsprechende Audio-Decodierer enthält.
	• Die Stromversorgung des mit dem Audiokabel verbundenen Geräts ist nicht eingeschaltet.	• Das mit dem Audiokabel verbundene Gerät einschalten.
	• Die AUDIO-Ausgangseinstellung ist nicht richtig.	• AUDIO-Ausgangseinstellung im AUDIO-Einstellungsmenü überprüfen.
Blu-ray Disc-Player beginnt nicht mit der Wiedergabe.	• Nicht abspielbare Disk eingelegt.	• Abspielbare Disc einlegen (Disc-Typ und Regionalcode überprüfen).
	• Die Kindersicherung ist eingeschaltet.	• Kindersicherung ausschalten oder andere Stufe einstellen.
Die BD-Live-Funktion funktioniert nicht.	• Es ist keine Internetverbindung vorhanden.	• Stellen Sie sicher, dass der T 567 an ein LAN-Netz angeschlossen ist und auf das Internet zugreifen kann.
Freigegebene Ordner oder Dateien von Ihrem PC oder Medienserver werden nicht in der Geräteliste angezeigt.	• Firewall oder Antivirensoftware auf Ihrem PC oder Medienserver werden ausgeführt.	• Deaktivieren Sie die Firewall oder Antivirensoftware, die auf Ihrem PC oder Medienserver ausgeführt wird.
	• Der T 567 ist nicht mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden, mit dem Ihr PC und Medienserver verbunden ist.	• Stellen Sie sicher, dass der T 567 an dasselbe Netzwerk wie der PC- oder DLNA-Server angeschlossen ist, auf dem Sie Zugriff auf den Inhalt wünschen.
Blu-ray 3D-Disc-Wiedergabe zeigt keine 3D-Ansichten an.	• Inkorrekter Typ von HDMI-Kabel wird für die Verbindung des T 567 zum 3D-fähigen Fernseher verwendet.	• Schließen Sie den Ausgang HDMI OUT des T 567 an den HDMI-Eingang Ihres 3D-fähigen Fernsehers mit einem Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel Typ A an.
	• Ihr Fernseher unterstützt u. U. nicht das erforderliche HDMI 1.4-3D-Format.	• Richten Sie Ihren T 567 mit einem Fernseher ein, der das erforderliche HDMI 1.4-3D-Format unterstützt.
	• Stellen Sie im Einrichtungsmenü „DISPLAY" (Anzeige) „3D Mode" (3D-Modus) auf „Off" (Aus).	• Stellen Sie im Einrichtungsmenü „DISPLAY" (Anzeige) „3D Mode" (3D-Modus) auf „On" (Ein).
Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Frontplatte des T 567 ist sehr hellem Sonnen- oder Kunstlicht ausgesetzt.	• Reduzieren Sie die Umfeldbeleuchtung.
	• Das Infrarotempfänger-(IR-Empfänger)-Fenster des T 567 oder der IR-Transmitter der Fernbedienung ist blockiert.	• IR-Fenster prüfen und klare Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und T 567 sicherstellen.
	• Die Batterien der Fernbedienung sind leer.	• Neue Batterien in die Fernbedienung einlegen.

SYSTEM

Signalsystem	Auto/NTSC/PAL (Nur 230-V-Modell) NTSC (Nur 120-V-Modell)
Laser	Halbleiter-Laser
Frequenzgang	±2 dB (bei 0dB, 20 Hz bis 20 kHz)
Dynamikbereich	>95 dB
Gesamtklirrfaktor	<0,008 %
LAN-Anschluss	Ethernet-Buchse, 10 Base-T/100 Base-TX
Wireless-LAN (interne Antenne)	Integrierter IEEE 802.11n* (5-GHz-Band, 2,4-GHz-Band) Wireless-Netzwerkzugang, kompatibel mit 802.11a/b/g Wi-Fi-Netzwerken

AUSGANG

Ausgabeformat	Component Video Ausgang: bis zu 1080i HDMI-Ausgang: bis zu 1080p
Component (Y-Signal)	1Vp-p/75 Ω
Component (Pb/Pr-signal)	0,7Vp-p/75 Ω
Digitalausgang (koaxial)	0,5Vp-p
Digitalausgang (optisch)	3Vp-p

ALLGEMEIN

Stromversorgung	AC 110V - 240 V 50/60 Hz
Bereitschaftsleistung	<0.5W
Abmessungen des Geräts (B x H x T)	435 x 79 x 312 mm (Brutto)** 17 $^{1}/_{8}$ x 3 $^{1}/_{8}$ x 10 $^{3}/_{8}$ Zoll
Nettogewicht	2,7 kg (5,9 lbs)
Versandgewicht	4,5 kg (9,9 lbs)

* - IEEE 802.11n ist nicht anwendbar auf die russische Modellversion des T 567.
** - Die Bruttoabmessungen umfassen Füße, vorstehende Tasten und die Anschlüsse auf der Rückseite.

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Aktuelle Dokumentation und Informationen über neue Eigenschaften des T 567 finden Sie auf der Website www.nadelectronics.com.

Hergestellt unter Lizenznahme der US-Patente: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. und anderen US- und weltweiten erteilten und angemeldeten Patenten. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken und DTS-HD, DTS-HD Master Audio und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Produziert unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

HDMI, das HDMI-Logo und „High-Definition Multimedia Interface" sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ und die Logos sind Marken von Blu-ray Disc Association.

Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Markenzeichen von DivX, Inc. und sind lizenziert.

DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Zertifizierungsmarken der Digital Living Network Alliance.

„AVCHD" und das „AVCHD"-Logo sind Marken von Panasonic Corporation und der Sony Corporation.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

www.NADelectronics.com

©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED

All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.

T567_GER_OM_V07 - 06/11